Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

晶 CF-W2シリーズ

ΧP	2000

本書以外のマニュアル

- 印刷されているマニュアル
 - ・ご使用の前に 付属品や保証とアフターサービスについ
- て説明しています。 ● 画面で見るマニュアル

コンピューター本体に保存されています。 起動のしかたについては19ページを参照し てください。

・操作マニュアル

本機をより活用するための拡張方法など について説明しています。

・バッテリー等の上手な使い方

バッテリーをできるだけ長持ちさせ、駆 動時間を長くする方法などについて説明 しています。

・Windowsのヘルプ

Windowsの操作や各機能について説明し ています。

上手に使って上手に節電

ŧ	<	じ
_	•	

お使いになる前に	ページ
安全上のご注意 表記について 各部の名称と働き はじめて使うとき	6
操作の方法	
操作を始める / 終わる ホイールパッド 画面で見るマニュアル 上手にお使いいただくために	18
困ったときは	
エラーコードが表示されたら 困ったときの Q&A 再インストールのしかた	26
ソフトウェア使用許諾書	37
ハードディスクバックアップ機能 <企業 / 法人向けモデルのみ >	. 38
ハードディスクの内容をすべて消去する	
WinDVD	
B's Recorder/B's CLiP	
保証とアフターサービス	55

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがと うございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なとき にお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

バッテリーパックに関する注意

△危険

火中に投入したり加熱し たりしない





発熱・発火・破裂・爆発の原因になります。

ネックレス、ヘアピンな どといっしょに持ち運ん だり保管したりしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

クギで刺したり、衝撃を 与えたり、分解・改造をし たりしない






液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

プラス(+)とマイナス(-) を金属などで接触させない





発熱・発火・破裂の原因になります。

火のそばや炎天下など、高 温の場所で充電・使用・放 置をしない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原因に なります。

指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電しないと、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

付属の充電式電池は、必ず本機で使用する





CF-W2シリーズ専用の充電式電池です。本機以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠警告

異常が起きたらすぐに電 源プラグとバッテリー パックを抜く





電源プラグを抜く

- ・本体が破損した・本体内に異物が入った
- ・煙が出ている ・異臭がする
- ・異常に熱い


などの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたら、すぐに電源ス イッチを切って電源プラグと バッテリーパックを抜き、販売 店にご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ ACアダプターを破損する ようなことはしない

[']傷つけたり、加工したり、熱器具に['] 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 ∨ 以外での使用 はしない





たこ足配線等で定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの 抜き挿しはしない





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確 実に挿し込む





挿し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

本機を改造しない また、本書に記載のない方法で分解しない



八警告

高電圧に注意 本機を分解・改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になりま す。また、改造や間違った方法での分解は火災の原因 にもなります。

本機の上に水などの入った容器や金属物 を置かない







水などがこぼれたり、クリップ、コインなどの異物が 中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。

● 内部に異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを 切って電源プラグとバッテリーパックを抜き、販売 店にご相談ください。

<無線LANモジュール内蔵モデルのみ>

心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波によりペースメーカーの作動に影響を 与える場合があります。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器 の近くで使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響を 及ぼすことがあり、誤動作による事故の 原因になります。

⚠警告

<無線LANモジュール内蔵モデルのみ>

航空機内では電源を切る*1



運航の安全に支障をき たすおそれがあります。

病院内や医用電気機器のあ る場所では電源を切る*1 (手術室、集中治療室、 CCU*2等には持ち込まない)



本機からの電波が医用電 気機器に影響を及ぼすこ とがあり、誤動作による 事故の原因になります。

*2 CCUとは、冠状動脈疾患監視病室 の略称です。

満員電車の中など混雑し た場所では、付近に心臓 ペースメーカーを装着し ている方がいる可能性が あるので、電源を切る*1



電波によりペースメー カーの作動に影響を与 える場合があります。

*1 やむをえずこのような環境でコンピューター本体を使用するとき

Windows XP タスクトレイの を右ボタンで選び、[Wireless LAN を無効にする]を選んでください。 Windows 2000 タスクトレイの た右ボタンで選び、[Wireless LAN を無効にする]を選んでください。 (『操作マニュアル』「無線LAN機能」)

⚠注意

不安定な場所に置かない



バランスがくずれて倒れ たり、落下したりして、 けがの原因になることが あります。

湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因になる ことがあります。

禁止

本機の上に重いものを置 かない



バランスがくずれて倒れ たり、落下したりして、け がの原因になることがあ ります。

1時間ごとに10~15分間 の休憩をとる



長時間続けて使用すると、 目や手などの健康に影響 を及ぼすことがあります。

ヘッドホン使用時は、音量 を上げすぎない



耳を刺激するような大き な音量で長時間続けて聞 くと、聴力に悪い影響を 禁止 与えることがあります。

炎天下の車中に長時間放 置しない



が故障または劣化したり することがあります。この ような状態のまま使用す ると、ショートや絶縁不良 等により火災・感電につな がることがあります。

高温により、キャビネット が変形したり、内部の部品

モデムは日本国内の一般 電話回線で使用する



会社、事務所等の内線電 話回線(構内交換機)やデ ジタル公衆電話のデジタ ル側コンセントに接続し たり、海外で使用したり すると、火災・感電の原因 になることがあります。

電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、火 災・感電の原因になるこ とがあります。

● 電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販売 店にご相談ください。

電源コードはプラグ部分 を持って抜く



電源コードを引っ張ると コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあ ります。

長時間直接触れて使用し ない



本機やACアダプターの 温度の高い部分に長時 間、直接触れていると、 低温やけど*3の原因にな ります。

*3 低温やけどについて 体温より少し高い温度のものでも、皮 膚の同じ個所に、長時間、直接触れてい ると、低温やけどを起こすおそれがあ ります。

DVD-ROM&CD-R/RW **ドライブの内部 をのぞきこまない**



内部のレーザー光源を直視すると、視力障害の原因になることがあります。

禁止

●内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。

ひび割れたり変形したりしたディスク は使用しない



高速で回転するため、飛び散ってけがの 原因になることがあります。

禁止

●円形でないディスクや、接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので、使用しないでください。

本装置はレーザ利用機器です。

ご注意 - ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザ放射の被曝をもたらします。分解や修理は行わないでください。




表記について

Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional operating system についての説明です。 本書では WindowsまたはWindows XPと表記します。
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system についての説明です。 本書では WindowsまたはWindows 2000と表記します。
Enter	キーボードのEnterキーを押すことを意味します。
Fn + (F5)	キーボードのFnキーを押しながら、F5キーを押すことを 意味します。
[スタート]-[検索]	画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリックすることを意味します。内容によっては、ダブルクリックが必要な場合もあります。
無線LANモジュール内蔵モデル	無線LANモジュールを内蔵しているモデルに関する説明 を記載しています。
アプリケーション付きモデル	Microsoft® Office Personal Edition 2003などのアプリケーションソフトを付属しているモデルに関する説明を記載しています。
F	参照先(本書の参照ページやコンピューター本体に保存されている『操作マニュアル』など)を意味します。


- 本書で使用している画面表示について Windows XP と Windows 2000 で説明が共通の個所は、Windows XP の画面を使用して います。
- 本書では、コンピューターの管理者またはAdministratorの権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。実行できない機能があったり、画面表示が本書と違ったりする場合は、コンピューターの管理者またはAdministratorの権限でログオンして、操作してください。
- 別売りの商品について 本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタログまたはご相談 窓口で確認してください。
- 本書では、「B's Recorder GOLD7 BASIC」を「B's Recorder」、「WinDVD™4」を「WinDVD」と表記します。

Windows XP

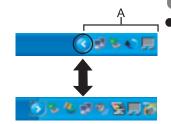

◆ 本書で説明しているタスクトレイ(A)内のアイコンが隠れて表示されていない場合は、▲ を選んですべてのアイコンを表示させてください。

各部の名称と働き

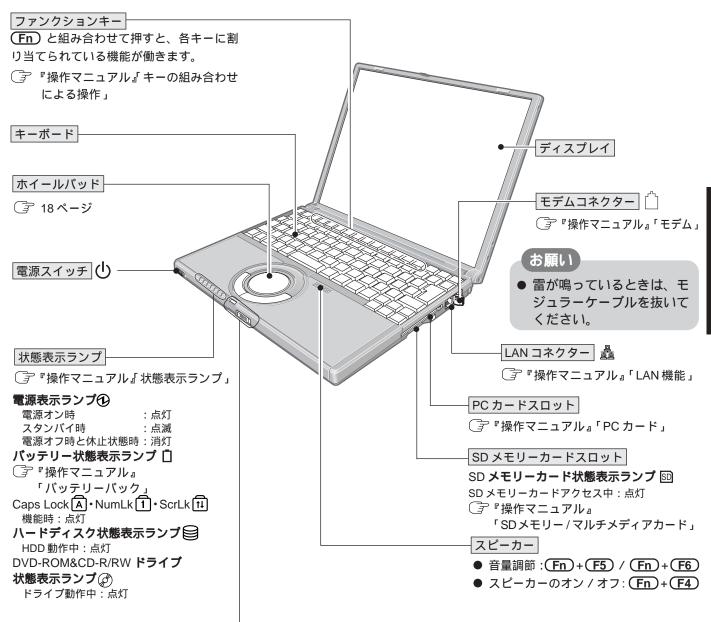

ディスプレイを閉じてラッチがロック状態になると、以下の項目の設定に従い、「スタンバイ状態」に入るなどの動作をします。 (マア) 『操作マニュアル』「スタンバイ・休止状態機能」「省電力機能」

(Windows XP)

ラッチ

[スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]の「ポータブルコンピュータを閉じたとき」

Windows 2000


[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[電源オプション]-[詳細]の「ポータブルコンピュータを閉じたとき」


・操作を再開するときは、ディスプレイを開けてください。

Windows 2000

・「電源オフ」に設定しているときは、ディスプレイを開け、電源スイッチをスライドする必要があります。

各部の名称と働き

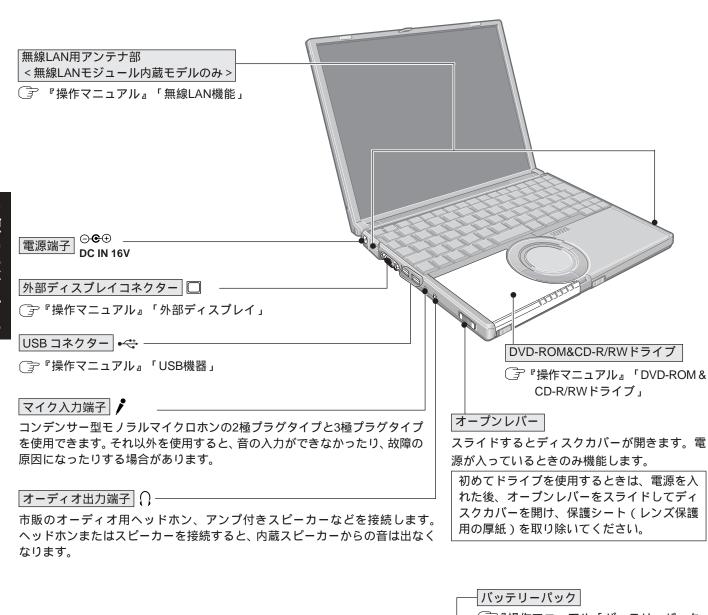

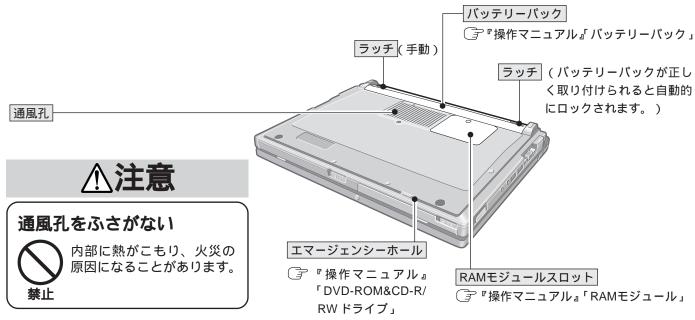

はじめて使うとき

お買い上げ後、はじめて Windows の操作を始めるまでの操作手順を説明します。

1 付属品を確認する。

付属の『ご使用の前に』で確認してください。

万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、ご相談窓口にお確かめください。

2 ソフトウェア使用許諾書(③ 37ページ)に同意する。

コンピューター本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を必ず確認してください。

3 本体を裏返し、バッテリーパックを取り付ける。

左側のラッチ(手動)をロック解除の方向(●)にスライドする。 バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせて取り付ける。

左側のラッチ (手動)をロックの方向 (♣) にスライドし、しっかりと固定されていることを確認する。

(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的に ロックされます。)

お願い


- ラッチが正しくロックされていることを確認してください。ラッチが ロックされていない状態でコンピューターを持ち運ぶと、バッテリー パックが落ちることがあります。
- バッテリーパックおよびコンピューターのコネクター部に触れないよう にしてください。コネクターが汚れたり損傷したりすると、接触が悪く なったり、十分に充電できなかったりすることがあります。また、コン ピューターが正しく動作しないことがあります。
- ご使用にあたってバッテリーパックについての安全上のご注意(② 2 ページ)をよくお読みください。

4 ディスプレイを開ける。

ラッチを矢印の方向にスライドする。 ディスプレイを開ける。

お願い

- ディスプレイを必要以上 (135°以上) に開けないでください。
- ディスプレイの液晶部分に必要以上の力を加えないでください。また、 液晶部分を持って開閉しないでください。

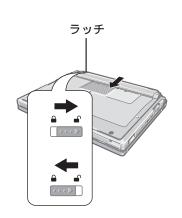





はじめて使うとき



5 ACアダプターを接続する。

● ACアダプターは、手順7が完了するまで、必ず接続しておいてください。 ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーパックの充電が始まります。

充電にかかる時間:約4.5時間

(コンピューターの動作状態により異なります。)

● はじめて使うときは、本体にバッテリーパックとACアダプター以外の周辺機 器は接続しないでください。

必ず指定のACアダプターを使用する



指定以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

6 電源を入れる。

電源スイッチを約1秒間スライドしたままにし、電源表示ランプが点灯したことを確認してから手を離します。

お願い

- 電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4秒以上スライドし続けると電源が切れます。
- 電源スイッチを連続してスライドしないでください。
- 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。

7 Windowsをセットアップする。

カーソル($^{\cap{N}}$)の移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイールパッドを使います。($^{\cap{N}}$ 38ページ)

お願い

● Windowsのセットアップを行う前に、セットアップユーティリティの設 定を変更しないでください。アプリケーションソフトが正しく動作しな い場合があります。

Windows XP (Windows 2000のセットアップ手順は13ページをご覧ください。)

お願い

● 「Windows XPセットアップウィザードの開始」画面が表示されるまでしばらく時間がかかりますので、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

「Windows XPセットアップウィザードの開始」画面で[次へ]を選ぶ。 「ライセンス契約」画面で使用許諾契約をよく読んで、「同意します」を選び、[次へ]を選ぶ。

お知らせ

● 「同意しません」を選んだ場合、Windowsのセットアップが中止され ます。



「地域と言語のオプション」画面で正しい地域を設定して、[次へ]を選ぶ。 (工場出荷時は日本に設定されています。)

「ソフトウェアの個人用設定」画面で名前と組織名を入力して、[次へ]を選ぶ。(組織名は省略可能)

「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」画面で、コンピューター名とパスワードを入力して、[次へ]を選ぶ。(パスワードは省略可能)

お願い)

- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsを使用することができません。
- ここでは、パスワードを省略し、後で設定することもできます。後で設定する場合は、Windows起動後、[スタート]-[コントロールパネル]- [ユーザーアカウント]で行ってください。

「日付と時刻の設定」画面で正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定して[次へ]を選ぶ。

お知らせ

● 次の画面が表示されるまで2~3分程度かかる場合があります。キーやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

「ネットワークの設定」画面で[標準設定]を選び、[次へ]を選ぶ。 設定内容は一例です。お使いのネットワークシステムにより設定が異なりま す。詳しくは、接続サービス会社(プロバイダー)または会社などでのネット ワーク担当のシステム管理者におたずねください。

「ワークグループまたはドメイン名」画面で「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している。」を選び、[次へ]を選ぶ。

コンピューターが自動的に再起動します。

お知らせ

● 「このコンピュータを次のドメインのメンバにする」を選ぶと、「指定されたドメインは無効です。ドメインへの参加を後にして、続行しますか」という画面が表示されることがあります。その場合は[はい]を選んでください。

[はい]を選んだ後、コンピューターが自動的に再起動しますが、「Windowsを起動しています...」という画面が表示されたままになり、Windowsが起動しない場合があります。その場合は、(Alt)キーを押しながら(Tab)キーを押して「ネットワークIDウィザード」の画面を手前に表示し、画面に従って操作してください。

手順 でパスワードを設定した場合、そのパスワードを入力して を選ぶ。 [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]-[新しいアカウントを作成する]を選んで、画面に従ってユーザーアカウントを作成し、コンピューターを再起動する。

お知らせ

- メールの設定やパスワードリセットディスク(() 14ページ)などの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。
- 最初に追加するユーザーアカウントは「コンピューターの管理者」のアカウントになります。

「コンピューターの管理者」のアカウントを作成すると、以降、制限ユーザーのユーザーアカウントが作成できるようになります。

また、「ようこそ」画面には追加したユーザーアカウントのみが表示され、Windowsのセットアップ時に作成した「Administrator」のアカウントは表示されません。

はじめて使うとき



B Common Control and Control a

CONTRACTOR CONTRACTOR

Windows® Media Playerを起動する。

コンピューターの管理者の権限でログオンし、画面上の を選んでください。 以降、画面の指示に従って起動してください。途中使用許諾に同意する必要 があります。

Windows® Media Playerでは、アカウントを作成するごとに使用許諾に同意する必要があります。

- DVDビデオとMPEGファイルが自動的にWinDVD(② 45ページ)で再生 されるようにするには、左のA、Bどちらかの画面で「DVDビデオ」と 「ムービーファイル(mpeg)」のチェックマークを外してください。
 - **A** Windows® Media Playerを初めて起動したときに、設定画面の1つとして表示されます。
 - **B** Windows® Media Playerを起動し、[ツール]-[オプション]-[ファイルの種類]を選ぶと表示されます。

<アプリケーション付きモデルのみ>

- アプリケーションソフトを初めて起動したとき
 - ・使用許諾の画面が表示されます。必ずコンピューターの管理者の権限でログオンしていることを確認して、同意してください。
 - コンピューターの管理者以外の権限でログオンして同意すると、次回これ らのアプリケーションソフトを起動したとき、再度、使用許諾の画面が表 示されます。
 - ・Microsoft® Office Personal Edition 2003の場合は、使用許諾の前に「ユーザー名の指定」画面が表示されます。氏名と頭文字を入力してください。この画面は、アカウントを作成するごとに表示されます。
- 手書き入力パッドを起動したとき

IME2003のツールバーで または を選んで手書き入力パッドを起動する と、左の画面が表示されますが、動作には問題ありません。[今後、このメッセージを表示しない]にチェックマークを付けて[OK]を選んでください。このメッセージは、IME2003手書き入力パッドの問題としてマイクロソフト社より報告されています。詳しくはマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

お知らせ

<アプリケーション付きモデルのみ>

- ◆ 本機に付属のアプリケーションについては、「導入済みソフトウェア」をご覧ください。(②〒52ページ)
- 各ソフトウェアの操作方法については、付属のソフトウェアパッケージ 内の説明書をご覧ください。
- Microsoft® Office® Home Style⁺のケータイ連携機能をお使いになる場合 は、専用のUSBケーブル*¹が必要です。
 - 詳しくは、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Microsoft Office Home Style+ガイド]を選び、「Home Style+ガイド」の[ケータイ連携]をご覧ください。
- *1 最新の対応状況については、マイクロソフト社のホームページでご確認ください。

Windows 2000

お願い

● 「Windows 2000セットアップ ウィザードの開始」画面が表示される までしばらく時間がかかりますので、キーを押したり、ホイールパッ ドに触れたりしないでください。

「Windows 2000セットアップウィザードの開始」画面で[次へ]を選ぶ。 「ライセンス契約」画面で使用許諾契約をよく読んで、「同意します」を選び、[次へ]を選ぶ。

お知らせ

●「同意しません」を選んだ場合、Windowsのセットアップが中止されます。

「地域」画面で正しい地域を設定して、[次へ]を選ぶ。(工場出荷時は日本に設定されています。)

「ソフトウェアの個人用設定」画面で名前と組織名を入力して、[次へ]を選ぶ。(組織名は省略可能)

「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」画面でコンピューター名とパスワードを入力して、「次へ」を選ぶ。

お願い

- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsを使用することができません。
- ここでは、パスワードを省略し、後で設定することもできます。後で 設定する場合は、Windows起動後、[スタート]-[設定]-[コントロー ルパネル]-[ユーザーとパスワード]で行ってください。

「日付と時刻の設定」画面で正しい日付と時刻を設定して[次へ]を選ぶ。「ネットワークの設定」画面で[標準設定]を選び、[次へ]を選ぶ。設定内容は一例です。お使いのネットワークシステムにより設定が異なります。詳しくは、接続サービス会社(プロバイダー)または会社などでのネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。

「ワークグループまたはドメイン名」画面で「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している」を選び、 [次へ]を選ぶ。

コンピューターが自動的に再起動します。

「ネットワーク識別ウィザードの開始」画面で[次へ]を選ぶ。

「このコンピュータのユーザー」画面で「ユーザーはこのコンピュータを使用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある」を選び、[次へ]を選ぶ。

「ネットワーク識別ウィザードの終了」画面で[完了]を選ぶ。

手順でパスワードを設定した場合、そのパスワードを入力して[OK]を選ぶ。

はじめて使うとき

Windows XP について

Windowsの設定、インストールしているアプリケーションソフトやドライバーによって、Windowsのメニューや表示が本書と異なったり、一部の機能、パスワードリセット機能など)が動作しない場合があります。

ユーザーのログオン・ログオフの方法を変更する

[スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]-[ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する]で「ようこそ画面を使用する」にチェックマークを付けている場合と付けていない場合では、起動時および終了時の操作が以下のように異なります。

「ようこそ画面を使用する」 の設定	起動時の操作	終了時の操作
チェックマークを付けてい る場合	ユーザーの名前のリストが表示 され、ログオンしたいユーザー 名を選ぶ。	ン]-[電源を切る]を選ぶ。
チェックマークを付けてい ない場合	ユーザー名とパスワードを入力 して[OK]を選ぶ。	[スタート] - [シャットダウン] - [シャットダウン] を選び、[OK]を選ぶ。

- ・SDカード設定(<a>②
 『操作マニュアル』「SDメモリー/マルチメディアカード」)で 「Windowsのログオン時に使用する」を選んでいる場合は、ようこそ画面は使用できません。
- 「ユーザーの簡易切り替えを使用する」

この設定にチェックマークを付けていると、複数のユーザーがコンピューターを使用している場合、ログオンし直さずに別のユーザーに切り替えることができます。「ようこそ画面を使用する」にチェックマークを付けていない場合やネットワークのドメインに参加している場合などは、この機能は使えません。また、アプリケーションソフトによっては、この機能を使うとコンピューターが正しく動作しない場合があります。

本書では、チェックマークを付けている場合の手順で説明します。

パスワードリセット機能について

Windowsのログオンパスワードを忘れてしまったときのために、現在のパスワードを解除して新しくパスワードを設定するパスワードリセット機能があります。この機能を使うには、以下の手順に従って、あらかじめパスワードリセットディスクを作成しておいてください。

- 1 別売りのUSBフロッピーディスクドライブ(() 付属の『ご使用の前に』)を本機に接続する。
- 2 [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]を選ぶ。
- 3 ログオンしているアカウントの[関連した作業]の「パスワードを忘れないようにする」を 選ぶ。
 - 以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、大切に保管してください。
 - ・パスワードリセットディスクで解除できるのは、各アカウントのログオンパスワードのみです。セットアップユーティリティのパスワードを解除することはできません。

操作を始める/終わる

操作を始める




1 ディスプレイを開ける。

ラッチを矢印の方向にスライドする。 ディスプレイを開ける。

お願い

- ディスプレイを必要以上 (135°以上) に開けないでください。
- ディスプレイの液晶部分に必要以上の力を加えないでください。また、 液晶部分を持って開閉しないでください。

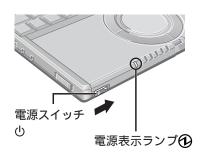

2 電源を入れる。


電源スイッチを約1秒間スライドしたままにし、電源表示ランプが点灯したことを確認してから手を離します。

お願い

- 起動中は、ポインターが砂時計(図)から通常のもの(√)に戻り、ハードディスク状態表示ランプ(図)が消えるまで、以下のことはしないでください。
 - ・ACアダプターを抜き挿しする。
 - ・電源スイッチを操作する。
 - ・キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
 - ・ディスプレイを閉じる。
- 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。
- 電源を入れても本体が起動しない場合は、CPUの温度が上がっていることがあります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

画面に 「パスワードを入力してください」と表示されたら ...

本機のセキュリティのため、パスワードが設定されています。(🧊 操作マニュア ル』「セキュリティ機能」)

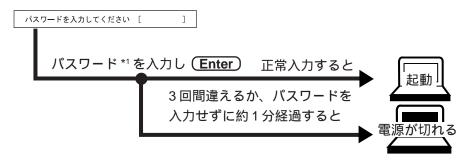

*1 セットアップユーティリティで設定されているパスワードです。(Windows のパスワードではありません。)

操作を始める/終わる

操作していたアプリケーションソフトやファイルがすぐに表示され たら ...

前回操作を終えたとき表示していた画面です。「スタンバイ」または「休止状態」と呼ばれる機能を使って操作を終わると、電源を入れたとき、すぐに操作を再開することができます。((デア)操作マニュアル』「スタンバイ・休止状態機能」)

3 Windows にログオンする。

Windows XP

お知らせ

● 「ようこそ画面を使用する」にチェックマークを付けていても、ユーザーが一人だけ作成されていて、パスワードが設定されていない場合は、ユーザーを選ぶ画面が表示されません(自動ログオン)。

Windows 2000

ハードディスク状態表示ランプ(**③**)が消えてから、ユーザー名とパスワードを入力して[OK]を選びます。正しいユーザー名とパスワードを入力するまで操作できません。

4 操作をする。

各種アプリケーションソフトなどを起動し、操作を始めてください。

お知らせ)

● お買い上げ時は省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセス がない状態が一定時間続くと、ディスプレイの電源が切れ、画面の表示が消 えます。

この場合、ホイールパッド、キーボードの操作を行うとディスプレイが元の 状態に戻ります。

アプリケーションソフトのインストール中であってもディスプレイの電源が切れることがあります。この場合、動作に影響のないキー(**Ctrl**)や**Shift**など)を押してください。

コンピューターを操作せずに放置していると、スタンバイ状態または休止状態に入るように設定されています。電源スイッチをスライドするとリジュームします。(『字『操作マニュアル』「スタンバイ・休止状態機能」)

Windows XP

● ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、画面の 設定ができなくなる場合があります。その場合は、簡易切り替え機能を使わ ずに、すべてのユーザーをログオフした後、再度ログオンして操作してくだ さい。

操作を終わる(電源を切る)

スタンバイまたは休止状態機能((『ア『操作マニュアル』「スタンバイ・休止状態機能」)を使わず操作を終わります。

お知らせ

- コンピューター本体にACアダプターを接続していないときはコンセント側を 抜いておいてください。(ACアダプターをコンセントに接続しているだけで 約1.5 Wの電力が消費されます。)
- 1 必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- 2 終了画面を表示する。

Windows XP [スタート] - [終了オプション]を選ぶ。(() 14ページ「ユーザーのログオン・ログオフの方法を変更する」)

Windows 2000 [スタート]-[シャットダウン]を選ぶ。

3 終了を確認し、電源を切る。

Windows XP [電源を切る]を選ぶ。

Windows 2000 [シャットダウン]を選び、[OK]を選ぶ。

自動的に電源が切れます。

電源を切らずに、起動し直したい(再起動)

Windows XP [再起動]を選ぶ。

Windows 2000 [再起動]を選んで、[OK]を選ぶ。

お願い

- 終了処理が行われている間は、以下のことをしないでください。
 - ・ACアダプターを抜き挿しする。
 - ・電源スイッチを操作する。
 - ・キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
 - ・ディスプレイを閉じる。

お知らせ)

● キーボードを使って電源を切るには

を切る]を選んで(Enter)を押す。

Windows 2000 **②** 、**U** の順に押し、**→ (← () () ((Enter)** を押す。

◆ 次に電源を入れるとき、すぐに操作を再開したい「スタンバイ」と「休止状態」と呼ばれる機能があります。(② 『操作マニュアル』「スタンバイ・休止状態機能」)


4 ディスプレイを閉じる。

ホイールパッド

マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

お願い)

操作面(ホイールパッド)

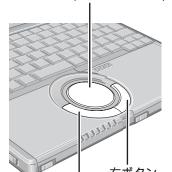

左ボタン

● ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。操作面を傷つけるようなもので操作しないでください。

機能	操作
カーソルを動かす	指先を操作面で動かします。
タップ / クリック	またはクリック
ダブルタップ / ダブルクリック	または ダブルタップ
ドラッグ	または 1 回タップしてから、すばやく指先で操作面をこする。 または ボタンを押しながら、指を移動させる。
スクロール	『操作マニュアル』「ホイールパッド」

お知らせ

▶ 上記以外の基本的な操作については、[マウスのプロパティ]を参照してください。 「マウスのプロパティ」画面を表示するには

Windows XP

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[マウス] を選ぶ。

Windows 2000

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[マウス]を選ぶ。

ホイールパッドの取り扱い

- 操作面にものを置いたり、つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペン のような跡の残るもので押さえたりしないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。カーソルが正常に動かなくなります。
- ホイールパッドに汚れが付着した場合

ガーゼなどの乾いた柔らかい布か水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。ベンジンやシンナー、消毒用アルコールは使わないでください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。

画面で見るマニュアル

「操作マニュアル」「バッテリー等の上手な使い方」

「操作マニュアル」と「バッテリー等の上手な使い方」は、本機のハードディスクに保存 されていて、画面で見ることができます。プリンターが接続されていれば、必要なページ を印刷することもできます。

操作マニュアル

「操作マニュアル」では、周辺機器の拡張方法やセットアップユーティリティなど、 知っていると便利な情報、本機をより活用するための機能について説明しています。

もくじ

- ・表記について
- ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ・LAN機能
- ・キーの組み合わせによる操作・PCカード
- ・無線LAN機能

- ・状態表示ランプ
- ・SDメモリー / マルチメディア ・ネットセレクター機能
 - ・セットアップユーティリティ

- ・ホイールパッド
- カード ・スタンバイ・休止状態機能 ・RAMモジュール
- ・技術情報

- ・セキュリティ機能
- ・外部ディスプレイ ・USB機器
- ・DMIビューアー ・エラーコードが表示されたら

- ・省電力機能 ・バッテリーパック
- ・モデム

・困ったときのQ&A

起動のしかた

Windows XP [スタート]-[操作マニュアル]を選ぶ。

(Windows 2000) [スタート] - [プログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] -[操作マニュアル]を選ぶ。

バッテリー等の上手な使い方

「バッテリー等の上手な使い方」では、バッテリーをできるだけ長持ちさせ、駆動時 間を長くする方法などについて説明しています。

起動のしかた

デスクトップのを選ぶ。

以下の手順でも「バッテリー等の上手な使い方」がご覧になれます。

(Windows XP) [スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オンラインマ ニュアル]-[バッテリー等の上手な使い方]を選ぶ。

(Windows 2000) [スタート] - [プログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] -[バッテリー等の上手な使い方]を選ぶ。

はじめて「操作マニュアル」「バッテリー等の上手な使い方」を起動したときは、Acrobat® Readerの「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示される場合があります。その場合 は、内容を確認のうえ、[同意する]を選んでください。

Acrobat® Reader の使い方については、Acrobat® Reader のヘルプを参照してください。

お知らせ

- 表示サイズによっては、イラストが見えにくい場合があります。この場合は表示を 拡大してください。
- Acrobat® Readerの下部がタスクバーにかくれて見えないときは、ウィンドウを最 大表示にしてください。
- プリンターに接続している場合は、必要なページを印刷しておくことをおすすめし ます。ただし、プリンターによっては、イラストや画面サンプルがきれいに印刷で きないことがあります。

Windows のヘルプ

Windows の操作や各機能についての説明を画面で見ることができます。

起動のしかた

(Windows XP) [スタート]-[ヘルプとサポート]を選ぶ。

Windows 2000 [スタート]-[ヘルプ]を選ぶ。

上手にお使いいただくために

使用するとき / 保管するとき

● 適した場所

・平らで落下のおそれがない場所

コンピューターを立てて置かないでください。倒れると、本体に衝撃が加わり誤動作 や故障の原因になります。

・ 使用時の温度 :5°C ~ 35°C

湿度 :30 %RH~80 %RH (結露なきこと)

保管時の温度 : -20°C~60°C

湿度 : 30 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと)

● 磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)の近くには置かないでください。

持ち運ぶとき

Α

В




以下のことをお守りください。

- 電源を切る。
- 外部装置やケーブル、本体から突き出たPCカード(左図A)、SDメモリーカードやマルチメディアカードをすべて取り外す。
- ディスプレイを閉じ、ラッチ部分(() 7ページ)がきちんとかみ合っていることを確認する

ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持って運ばない。(左図B)

- 落としたり机の角など硬い物にぶつけたりしない。
- 航空機利用時
 - ・コンピューターやディスクなどは、手荷物として持つ。
 - ・航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。
- 予備のバッテリーパック(別売り)はビニール袋などに入れる。



- 予備のバッテリーパック(別売り)を用意する。
- データのバックアップをとり、必要に応じてバックアップしたデータも一緒に持ち 運ぶ。

お手入れ



ディスプレイ:

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

ディスプレイ以外の部分:

水または水で薄めた台所用洗剤 (中性)に浸した柔らかい布をかたくしぼってやさしく 汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。

お願い

- ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部 に入ると、誤動作や故障の原因になります。

コンピューターのセキュリティについて

コンピューターのセキュリティ向上のため、以下の方法をお使いください。

- ウィルス対策ソフト(市販)を使う。
- Windows XP インターネット接続ファイアウォールを使う。
- Windows Updateを行う。(②下記)
- マイクロソフト社のホームページ等で、セキュリティに関する最新の情報を入手する。

ウィルス対策ソフトを使う

特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。

ウィルスチェックは、ウィルス対策ソフトを必ず最新の状態にして行ってください。

- ・コンピューターを起動したとき
- ・データを入手したとき

フロッピーディスクなどの外部ディスクから、またネットワーク、インターネット、電子メールなどから入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮復元後のファイル)を使用または実行する前に必ずウィルスチェックを行ってください。

< デスクトップに (マカフィー®・ウイルススキャンのセットアップ)のある方のみ> コンピューターウイルスを検査、駆除するソフトとして、マカフィー®・ウイルススキャンをお 使いいただくことができます。くわしくは別紙の『ご使用の前に』をご覧ください。

インターネット接続ファイアウォールを使う

Windows XP

インターネット接続ファイアウォールは、インターネット経由の不正アクセスなどからコン ピューターを保護します。以下の方法で設定してください。

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選ぶ。
- **2** LANまたは高速インターネットカテゴリのうち、保護したい接続のアイコンを右ボタンで選んで[プロパティ]を選ぶ。
- 3 [詳細設定]を選び、[インターネット接続ファイアウォール]の[インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する]にチェックマークを入れて[OK]を選ぶ。

インターネットへの接続方法が複数ある場合、それぞれの接続について手順の**2~3**を繰り返してください。

お知らせ

- ネットワークに関連したソフトウェアやネットワークゲームによっては、インターネット接続ファイアウォールを有効にしていると、正常に動作しないものがあります。このようなソフトをお使いになる場合のインターネット接続ファイアウォールに関しては、お使いのソフトウェア製造元にお問い合わせください。
- インターネット接続ファイアウォールの詳細については[スタート]-[ヘルプとサポート] を選び、検索に「インターネット接続ファイアウォール」と入力して、表示されるヘルプをご覧ください。

Windows Update について

Windows Updateを行うと、Windows用の最新サービスパックや修正プログラムを利用して、お使いのコンピューターのWindowsを最新の状態にすることができます。

インターネットに接続し、以下の手順で行ってください。

Windows XP [スタート]-[すべてのプログラム]-[Windows Update]を選ぶ。

Windows 2000 [スタート]-[Windows Update]を選ぶ。

ただし、「ドライバの更新」が表示される場合でも、「ドライバの更新」を適用しないでください。ドライバーの更新が必要な場合は、弊社のホームページでお知らせします。

- ・再インストールした後も(『32ページ)必ず[Windows Update]を行ってください。
- ・インストールされている修正プログラムを以下の方法で確認することができます。

Windows XP [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]を選ぶ。 Windows 2000 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削 除]を選ぶ。

上手にお使いいただくために

周辺機器を使用する場合

コンピューター本体、周辺機器、ケーブル等の故障を防ぐため、次の点に注意してください。 また、本書および操作マニュアルとあわせて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

- ・仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ・コネクターの形状、向きに注意して、正しく接続する。
- ・接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう一度コネクターの形状、向き等を確認する。
- ・固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ・ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、ケーブルを強く引っ張ったりしない。

ハードディスクのデータ保護

- **コンピューター本体の取り扱いには十分注意し、衝撃を与えない。** ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフト が使えなくなることがあります。
- Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスクドライブ(目)のランプが点灯中は、電源を切らない。

ハードディスクのトラブルを避けるため、[スタート]メニューから操作を終了してください。(*③*717ページ)

● 磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

リティ機能」「SDメモリー / マルチメディアカード」)

- ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合(故障 / 不本意なデータ更新 / 消失など)に備えて定期的にバックアップをとる。 トラブル発生時の被害を最小限に抑えるための有効な方法としておすすめします。
- データの機密保護としてセキュリティ機能を活用する。(②デ 『操作マニュアル』「セキュ

-**ハードディスク保護** < 企業 / 法人向けモデルのみ > -

ハードディスク保護を有効に設定すると、ハードディスクを別のコンピューターに取り付けた際にハードディスクのデータが読み書きできないようになります。ハードディスクを元のコンピューターに戻すと、以前と同じようにハードディスクに読み書きできます。ただし、この場合、セットアップユーティリティの設定をハードディスクが取り外される前と全く同じ設定にしておいてください。(ハードディスク保護でデータを完全に保護できるという保証はありません。(デ『操作マニュアル』「セキュリティ機能」)

ハードディスクのパーティション(区画)を変更する場合

● 再インストールで「OS用とデータ用の2つのパーティションを作成して、OS用パーティションにWindowsを再インストールする」を実行すると、パーティションを2つに分割することができます。「ディスクの管理」を使用すれば、さらに高度な操作を行うこともできます。 <企業 / 法人向けモデルのみ >

ハードディスクバックアップ機能(() 38ページ)を使用する場合、バックアップ領域を作成する前にパーティションを分割すると、バックアップ領域を作成することができません。パーティションの分割は、バックアップ領域を作成するときに行ってください。

無線 LAN について <無線LAN モジュール内蔵モデルのみ>

● 無線 LAN で使用できるチャンネル

本機では、1~11チャンネル*1を使用します。使用するチャンネルを確認してください。アクセスポイント(別売り)の中には、工場出荷時の設定として、無線LANが使用するチャンネルを12~14チャンネルのいずれかとしているものがあります。このような場合は、アクセスポイントに付属の説明書をご覧になり、チャンネルを1~11チャンネルのいずれかに設定してください。

*1 ワイヤレス通信においては、使用する周波数帯域を分割し、それぞれの帯域によって異なる通信を行うことができます。チャンネルとは、その分割された個々の周波数帯域のことです。

無線 LAN ご使用時のセキュリティについて

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。 (『操作マニュアル』「無線LAN」、お使いの無線アクセスポイントの説明書)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してコンピューターと無線アクセスポイント等との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物 (壁等)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
- ・メールの内容

等の通信内容を盗み見る可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピューターウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊) 等を行う可能性があります。

本機の無線LAN機能や無線アクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線アクセスポイントにあわせてセキュリティに関する設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをおすすめします。お客様ご自身で対処できない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

上手にお使いいただくために

DVD-ROM & CD-R/RW ドライブについて



ドライブをお使いになる前に

- 初めてドライブを使用するときは、電源を入れた後、本体左側のオープンレバーをスライド してディスクカバーを開け、保護シート(レンズ保護用の厚紙)を取り除いてください。
- 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。レンズの寿命が短くなることがあります。

ディスクカバーを開くとき / 閉じるとき

- コンピューターの電源が入っている場合は、必ず左側のオープンレバーを使うか、 Windows上で取り出しの操作を行ってください。
 - ・B's CLiPでフォーマットしたディスクが入っている場合は、オープンレバーをスライドしても取り出しできません。B's CLiPで取り出しの操作を行ってください。
 - ・B's Recorderで書き込みが終了すると、ディスクカバーが自動的に開きます。 (B's Recorderの設定を変更して、自動的には開かないようにすることもできます。) ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したいとき ゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

B's CLiPで取り出し操作を行っても取り出せない場合は、Windowsを終了し、電源が切れてからエマージェンシーホールを使ってください。


- ディスクカバーは約70°まで開きます。それ以上、無理に開けないでください。 手などが触れてキーボード側に倒れてしまった場合は、ディスクカバーのストッパーが 元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。
- **開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしないでください。** ごみやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。また、使用環境によっても、ほこりがレンズに付着することがあります。
- ディスクカバーが開いているときに、以下のことをしないでください。
 - ・ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
 - ・ドライブのすき間部分にゼムクリップなどの異物を入れない。 故障の原因になります。
- ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。
- ディスクカバーを閉じるときは、手前の中央部分を押してロックされたことを確認して ください。
- ディスクカバーを閉じた後、DVD-ROM & CD-R/RWドライブ状態表示ランプ
 ②が消えるまで、ドライブにアクセスしないでください。

ドライブアクセス中

- ディスクカバーを開けたり、コンピューターを動かしたりしないでください。 ディスクが外れて傷ついたり、故障の原因になります。 また、アプリケーションソフトの中には、特に操作をしなくてもディスクにアクセスするものがあります。ディスクカバーを開けるときは、DVD-ROM & CD-R/RWドライブ状態表示ランプ
 ②が点灯していないか確認してください。
- ディスクカバーを強く押さないでください。

クリーニングについて

カメラ用のレンズブロアーの使用をおすすめします。(スプレー式の強力なものは使わないでください。)

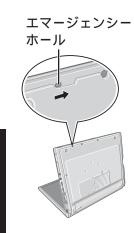

エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、下記のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。 それでも解決できない場合、または下記以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談 ください。

エラーコード / メッセージ	対 処
Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key	 フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされている場合は、フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押してください。 USBコネクターに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティを起動し、「詳細」メニューで「レガシーUSB」を「無効」に設定してください。
0212:キーボードエラーです。	● 外部キーボードを接続している場合は、取り外してください。
0251:システムCMOSのチェックサム が正しくありません。デフォルト値が 設定されました。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ● セットアップユーティリティを起動し、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0271:日付と時刻の設定を確認してく ださい。	日付と時刻の設定が正しくありません。 セットアップユーティリティを起動し、日付と時刻を正しく設定してください。それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0280:起動を3回失敗しました。 - デフォルト値を使用して起動します。	繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフォルト設定に変更して起動しました。 ● セットアップユーティリティを起動し、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
<f1>キーを押すと継続、<f2>キーを押すとせいトアップを起動します。</f2></f1>	● エラー内容をメモした後、 F2)を押してセットアップユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
Operating System not found	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクにOSが正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ● ハードディスクから起動できない場合は、再インストールを行ってください。 ● USBコネクターに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティを起動し、「詳細」メニューで「レガシーUSB」を「無効」に設定してください。

セットアップユーティリティの起動方法

- **1** コンピューターを再起動する。
- **2** 起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に(F2)を押す。

困ったときのQ&A

トラブルが発生した場合は、以下の方法を試してください。

操作マニュアルでも、さらに詳しい内容を紹介しています。また、アプリケーションソフトによる原因も考えられま すので、各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。

どうしても原因がわからない場合は、当社ご相談窓口にご相談ください。PC情報ビューアーを使って、コンピューターの使用状態などを確認することもできます。 (🗊 31ページ)

電源を入れたとき

電源を入れたとき	
電源表示ランプまたはバッテリー状態表示ランプが点灯しない	 ● ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが、正しく取り付けられていますか? ● ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、取り付け直してください。
USB機器を接続していると、本機が起動しない	● 一部のUSB機器を接続していると本機が起動しない場合があります。USB機器を外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで「レガシーUSB」を「無効」に設定してください。
「パスワードを入力してくださ い」が表示された	● スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。パスワードを忘れてしまった場合は、ご相談窓口にご相談ください。
システム起動エラーが表示された	☞ 25ページ
Windowsの起動および動作が極 端に遅い	 セットアップユーティリティを起動してください。 (②) 『操作マニュアル』「セットアップユーティリティ」) F9 を押して、いったん工場出荷時の設定(パスワード設定を除く)に戻した後、再度各種設定をしてください。 (動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。) ストリーミング再生時などに動作が遅くなる場合は、画面の色数を変更してみてください。
日付と時刻が正しく表示されない	 次の項目を使って訂正してください。 Windows XP [スタート]-[コントロールパネル]-[日付、時刻、地域と言語のオプション]-[日付と時刻] Windows 2000 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[日付と時刻] ● 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付と時刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リチウム電池)が消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。 ● LAN(ネットワーク)に接続している場合は、サーバーの日付/時刻を確認してください。 ● 西暦2100年以降は、日付と時刻が正しく認識されません。
スタンバイ・休止状態からリ ジュームしたとき、「パスワー ドを入力してください」が表示 されない	● セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設定し、「起動時のパスワード」を「有効」に設定していても、スタンバイ・休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。代わりに、Windowsのパスワード入力が必要となるように設定することができます。 Windows XP [スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]で変更するアカウントを選び、パスワードを設定し、[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[詳細設定]の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックマークを付けてください。 Windows 2000 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ユーザーとパスワード]でユーザーのパスワードを設定し、[コントロールパネル]-[電源オプション]-[詳細]の「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックマークを付けてください。

電源を入れたとき(つづき)

パスワードを入力しても、再度 入力を求められる	● キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 ①ランプが点灯している場合は、(NumLk) を押してテンキーモードを 解除して入力してください。
コンピューターの管理者または Administrator のパスワードを忘 れた	● 以下の手順でパスワードを設定し直してください。 Windows XP パスワードリセットディスク(『字14ページ)を作成していた場合は、パスワードの入力に失敗すると、メッセージが表示されます。メッセージに従って、パスワードを再設定してください。 パスワードリセットディスクを作成していなかった場合は、再インストールした後、Windowsをセットアップしてパスワードを設定し直してください。 Windows 2000 再インストールした後、Windowsをセットアップしてパスワードを設定し直してください。
Windows 2000 スタートメニューの一部しか表示 されない	 簡易メニュー表示機能(よく使用するメニューを優先的に表示し、その他のメニューを隠す機能)が働いています。 * を選ぶと、隠れていたメニューが表示されます。 常にすべてのメニューが表示されるようにするには、[スタート]-[設定]-[タスクバーと[スタート]メニュー]を選び、「頻繁に利用するメニューを優先的に表示」のチェックマークを外してください。
その他の問題が起きる場合	 セットアップユーティリティを起動し、F9 を押して、いったん工場出荷時の設定(パスワード設定を除く)に戻してください。 周辺機器を取り外してください。 次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。 1 Cドライブのプロパティを表示する。 Windows XP [スタート]-[マイコンピュータ]の[ローカルディスク(C:)]を右ボタンで選び、[プロパティ]を選ぶ。 Windows 2000 [マイコンピュータ]の[ローカルディスク(C:)]を右ボタンで選び、[プロパティ]を選ぶ。 2 [ツール]から[チェックする]を選ぶ。 3 [チェックディスクのオプション]で必要に応じて項目を選び、[開始]を選ぶ。 起動時、「Panasonic」起動画面が消えたときに F8 を押し続け、「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離し、セーフモードで起動してエラーの内容を確認してください。

画面表示

電源を入れた後、画面に何も表示されない	 外部ディスプレイの画面に表示されない場合 ・外部ディスプレイのケーブル類は正しく接続されていますか? ・外部ディスプレイの電源は入っていますか? ・外部ディスプレイの設定は正しいですか? ●表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 Fn + F3 で表示先を切り替えてください。 Fn + F3 を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。 	
画面が消えた、または画面に何 も表示されない	 ● 省電力機能によって、ディスプレイの表示が消えることがあります。いずれかのキーを押すと元に戻ります。その際、選択に使うキー(Enter)、 Space)、(Esc)、(Y)、(N) や数字キーなど)は使わず、動作に影響のないキー(Ctrl) や (Shift) など)を押してください。 ● 省電力機能によって、スタンバイ(電源表示ランプが緑色点滅する)・休止状態(電源表示ランプ消灯)に入ることがあります。その場合、電源スイッチをスライドすると元に戻ります。 	

困ったときのQ&A

画面表示(つづき)

バッテリーパックで使用すると、 ACアダプター接続時に比べて画 面が暗い 残像が現れる	 ● Fn + F2 を押して輝度を調整してください。ただし、輝度を上げると、バッテリー駆動時間が短くなります。輝度は、ACアダプターが接続されている状態と接続されていない状態で別々に設定できます。 ● しばらくイメージを表示させていると、残像となることがあります。別の画面が表示されると残像は消えます。
カーソルが動かない	 外部マウスを使用している場合は、外部マウスを正しく接続し直してください。 キーボードを操作してコンピューターを再起動してください。 ↓ (U) の順に押し、 (→) (+) (+) (+) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) キーボードで操作できない場合は、「応答がない」をご覧ください。(*) (*) (*) (*) (*)
画面に緑、赤、青のドットが残るまたは正しい色が表示されない ドットがある	● カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。(有効画素:99.998 %以上、画素欠け等:0.002 %以下)
画面が乱れる	● 解像度/色数を変更すると画面が乱れることがあります。コンピューターを再起動してください。
外部ディスプレイに正しく表示 されない	● 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、省電力のためにディスプレイの電源を切る状態に入ると、外部ディスプレイに正しく表示されなくなります。この場合は、外部ディスプレイの電源を切ってください。
外部ディスプレイと内部LCDの両方に表示しているとき、外部ディスプレイ側に正しく表示されない	 ● Fn + F3 で表示先を切り替え直してください。 ● Fn + F3 で表示先を切り替えても表示されない場合は、以下の項目で表示先を変更して試してください。 Windows XP [スタート]-[コントロールパネル]-[コントロールパネルのその他のオプション]-[Intel(R) Extreme Graphics]-[デバイス] Windows 2000 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[Intel(R) Extreme Graphics]-[デバイス]
Media PlayerでMPEGファイルを再生しているとき、 Fn + F3 で画面の表示先を切り替えることができない	● MPEGファイルの再生中に、画面の表示先を切り替えることはできません。 MPEGファイルの再生を終了し画面の表示先を切り替えてください。
Windows XP タスクトレイのアイコンが隠れ て見えない	 ◆ タスクトレイの ◆ 選ぶと、隠れていたアイコンが表示されます。 ◆ 常にすべてのアイコンを表示しておきたい場合は、タスクバーを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選んで、[タスクバー]の[アクティブでないインジケータを隠す]のチェックマークを外してください。

終了時

Windowsが終了できない	● USB機器を接続している場合は、一度取り外してから試してください。
	● プロバイダーへの接続は正しく設定されていますか?設定が正しくない場合、
	Windows が終了しなかったり、再起動できなかったりします。
	通信の設定については、プロバイダーから提供される説明書を参照してください。
	● LAN は正しく設定されていますか?設定が正しくない場合、Windows が
	終了しなかったり、再起動できなかったりします。
	LANの設定については、接続サービス会社(プロバイダー)や会社などでの
	ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。
	(<i>③</i> 『操作マニュアル』「LAN 機能 」)

バッテリー状態表示ランプ

赤色に点灯している	● バッテリーの残量が少なくなっています。(残量約9%以下) ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。
赤色に点滅している	● すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。 それでも赤色に点滅する場合は、ご相談窓口にご相談ください。バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。
オレンジ色に点滅している	● バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。

操作マニュアル

操作マニュアルを表示できない	● Acrobat Readerをアンインストールしませんでしたか? アンインストールした場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]
	で、「c:¥util¥reader¥acroreader51_jpn_full.exe」を実行し、画面に従っ てインストールしてください。その際、インストール先のフォルダーを変 更しないでください。変更すると、スタートメニューから操作マニュアル などを起動できません。

ディスクの操作

DVD-ROM & CD-R/RWドライブ の振動や動作音が大きい	 ● 変形したディスクや、ラベルを貼ったディスクを使用していませんか? ● ディスクが正しくセットされているか確認してください。正しくセットされている場合は、セットアップユーティリティで「CD/DVDドライブ速度」を「中速」に設定してみてください。
ディスクが取り出せない	 ■ コンピューターの電源が入っていますか? オープンレバーはコンピューターの電源が入っているときのみ動作します。電源を入れてから、オープンレバーをスライドしてください。 電源が入っていない状態でディスクを取り出すには、ゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、動かしてください。(② 24ページ) ● B's CLiPでフォーマットしたディスクが入っている場合は、オープンレバーをスライドしても取り出しできません。B's CLiPで取り出し操作を行ってください。取り出し操作を行っても取り出せない場合は、Windowsを終了し、電源が切れてからエマージェンシーホールを使ってください。

SDカード設定(SDメモリーカードによるセキュリティ機能)

SDメモリーカードでWindowsに	● Windowsのユーザー名とパスワードが、SDメモリーカードに正しく設定されていません。
ログオンできない	SDメモリーカードを使わずにWindowsのユーザー名とパスワードを入力してください。
	ログオンした後、以下のいずれかの操作で、WindowsとSDメモリーカードに同じユーザー名とパスワードを設定してください。 ・[SDカード設定]でSDメモリーカード側の設定を変更する。 ・[コントロールパネル]でWindows側の設定を変更する。

困ったときのQ&A

ユーザーの簡易切り替え機能 Windows XP

正しく動作しない

- アプリケーションソフトなどが ┃● ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、以下 のような問題が起きる場合があります。
 - ・アプリケーションソフトが正しく動作しない
 - · **Fn** とのキーの組み合わせが動作しない
 - ・画面の設定ができない
 - ・無線LANが使えない
 - ・B's CLiPのアイコンがタスクトレイに表示されず、CD-RWディスクに 書き込みができない

このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーを口 グオフした後、再度ログオンして操作してください。それでも正しく動作 しない場合は、コンピューターを再起動してください。

その他

応答がない	 入力待ち画面などが別のウィンドウで隠れていませんか? (Alt) + (Tab) で表示されている画面を確認してください。 (Ctrl) + (Shift) + (Esc) を押してタスクマネージャを起動し、応答のないアプリケーションソフトを終了してください。 電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、再度電源を入れ、アプリケーションソフトを起動してください。それでも正常に動作しない場合は、以下の項目でそのアプリケーションソフトを削除してから、アプリケーションソフトを再度インストールしてください。 (Windows XP) [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (Windows 2000) [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]
Windows® Media Playerで動画ファイルを再生しようとすると「コーデックが必要」と表示され、再生できない	● 一部の動画ファイルでは、標準でインストールされていないコーデックを使用するものがあります。その場合は、インターネットに接続してから動画ファイルを再生すると、自動的にコーデックがダウンロードされて再生できるようになる場合があります。
Windows XP デスクトップ上のWindows® Media Playerへのショートカットアイコ ンが表示されない	● [スタート]-[すべてのプログラム]からWindows® Media Playerを起動してください。また、デスクトップ上にアイコンをコピーすると、アイコンから起動できるようになります。
Windows XP デスクトップ上にWindows® Media Playerへのショートカットアイコ ンが2つ表示される	● Windows® Media Playerの使用許諾に最初に同意したユーザーが制限ユーザーではありませんでしたか? コンピューターの管理者が使用許諾に同意するまで2つのアイコンが表示されますが、どちらもお使いいただけます。
Windows XP スタートメニューの[電子メール] を選んでも、メールソフトが起動 しない	● Microsoft® Office Personal Edition 2003をアンインストールすると、スタートメニューから起動するメールソフトの設定も削除されます。 以下の手順で再設定してください。 1 タスクバーを右ボタンで選び、[プロパティ]-[スタートメニュー]を選ぶ。 2 「スタートメニュー」の[カスタマイズ]を選ぶ。 3 「[スタート]メニューでの表示」の「電子メール」でメールソフトを選び、[OK]を選ぶ。
Microsoft® Excelを起動すると「'C:¥¥SFWiz.xla'が見つかりません。」というエラーメッセージが表示される	● Microsoft® Office Home Style⁺をアンインストールしませんでしたか? 付属のCDを使ってMicrosoft® Office Home Style⁺を再インストールしてください。
IME2003手書き入力パッドを起動すると、警告メッセージが表示される	☞ 12ページ

コンピューターの使用状態を確認する

PC情報ビューアーを使ってコンピューターの使用状態を確認し、ご相談窓口に相談されるときの情報として活用することができます。(コンピューターの管理者またはAdministratorの権限でログオンしないと、一部「未検出」と表示される情報があります。)

PC 情報ビューアーを起動する

Windows XP

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC情報ビューアー] - [PC情報ビューアー] を選ぶ。

Windows 2000

[スタート] - [プログラム] - [Panasonic] - [PC情報ビューアー] - [PC情報ビューアー] を選ぶ。

項目をクリックすると各項目の詳細情報が表示されます。

情報をファイルに保存する

表示している内容をテキスト形式(.txt)にファイル保存することができます。

- 1 PC情報ビューアーを起動し、保存したい情報を表示させる。
- 2 [保存]を選ぶ。
 - 表示されている項目を保存する場合 「表示している情報だけ保存する」を選んで、[OK]を選ぶ。 ウィンドウの外に隠れている部分も含めて保存できます。スクロール操作で表 示位置をずらす必要はありません。
 - すべての項目を保存する場合 「すべての情報を保存する」を選んで、[OK]を選ぶ。
- 3 フォルダーを指定し、ファイル名を入力して[保存]を選ぶ。

画面のコピーをファイルに保存する

表示している画面のコピーをビットマップ形式 (.bmp) でファイル保存することができます。

- 1 保存したい画面を表示させる。
- 2 (Ctrl) + (Alt) + (F8) を押す。

「マイドキュメント」フォルダーに「pcinfo.bmp」ファイルが作成されます。「pcinfo.bmp」ファイルがある場合は上書きされます。(「pcinfo.bmp」ファイルを読み取り専用や隠しファイルに設定している場合は、保存できません。)

● 拡張子を表示するには、エクスプローラの[ツール]-[フォルダオプション]-[表示]で、拡張子を表示するように設定してください。

お知らせ

● 以下の操作で画面のコピーをファイルに保存することもできます。

Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[画面コピー] Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]-[画面コピー]
● 工場出荷時は、(Ctrl) + (Alt) + (F8) を押すと画面のコピーをファイル保存できるように設定されていますが、以下の項目で変更することもできます。
1「PC情報ビューアー」を選ぶ。

Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC情報ビューアー]を選ぶ。 Windows 2000

| スタート] - [プログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー]を選ぶ。

- 2 [画面コピー]を右ボタンで選んで、[プロパティ]の[ショートカット]を選ぶ。
- 3「ショートカットキー」にカーソルを移動させ、ショートカットに使うキー を押す。
- 色数は、256 色で保存されます。
- 拡張デスクトップモードでお使いの場合 プライマリデバイス側に表示している画面を保存します。

再インストールのしかた

お客様が作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクへ必ずバックアップをとっておいてください。 再インストールを実行すると、ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

<企業/法人向けモデルのみ>

● データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作 / 誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。

再インストールとは

ハードディスクをフォーマットして、Windowsやドライバーなどをインストールしな おす作業のことです。


再インストールが必要な場合

- Windowsが起動しなくなり、修復できない場合
- ハードディスクを2つのパーティションに分割する場合 〈企業 / 法人向けモデルのみ〉
- ハードディスクバックアップ機能を無効にする場合

再インストールの前に

- 周辺機器およびSDメモリーカード/マルチメディアカードは、すべて取り外してください。特に、USBフロッピーディスクドライブやUSB接続のCDドライブは、接続したままでは再インストールが正常に行われない場合がありますので、必ず取り外してください。
- 必ず、ACアダプターを接続してください。
- 再インストールしても、DVDビデオのリージョンコードを設定できる回数は、工場出荷時の状態に戻りません。

再インストールの流れ

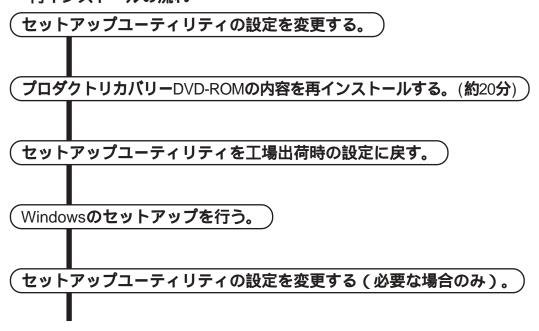

<アプリケーション付きモデルのみ>

Microsoft® Office Personal Edition 2003など、付属のアプリケーションソフトをインストールし、ライセンス認証を行う。(② 36ページ)

再インストールする

(画面はすべて一例です。)





1 セットアップユーティリティの設定を変更する。

以下の設定を行います。

- ・工場出荷時の設定に戻す。
- ・DVD-ROM & CD-R/RWドライブから起動できる設定に変更する。

お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくことをおすすめします。

1コンピューターの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に 「F2」を押し、セットアップユーティリティを起動する。

パスワードを設定している場合は「パスワードを入力してください」と表示され ますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。

2 (F9) を押す。


確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、(Enter)を押す。

- **3**「起動」メニューで「CD/DVDドライブ」を選び、**F6**を押して「CD/DVDドライブ」が1番目になるように設定する。
- 4 プロダクトリカバリーDVD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWドライブにセットする。
- **5(F10)**を押す。

確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、**Enter**)を押す。 セットアップユーティリティが終了し、コンピューターが再起動します。 <企業/法人向けモデルのみ>

- バックアップ機能を有効にしている場合 バックアップ機能が無効になり、バックアップデータが消去されますという メッセージが表示されますので、(Y) を押してください。
- $m{2}$ プロダクトリカバリーDVD-ROMの内容を再インストールする。

1 (1) を押して「1.【リカバリー】」を実行する。



同意する場合は 1 を押し、

同意しない場合は (2) を押す。

- 1 を押すとメニューが表示されます。
- **2** を押すと再インストールが終了します。

(次ページへ)



再インストールのしかた



- 3 再インストールの方法を選ぶ。
 - お買い上げ時の状態に戻す場合
 - 1 を押して、「1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す」を選ぶ。
 - パーティションを2つ(OS用とデータ用)に分割する場合
 - ② を押して、「2.OS用とデータ用の2つのパーティションを作成して、OS 用パーティションにWindowsを再インストールする」を選ぶ。 OS用パーティションのサイズを (Gバイト単位)を数字で入力し、 Enter を 押す。
 - ・0(ゼロ)を入力すると、操作を中止することができます。
 - ・設定できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティ ションのサイズになります。

機種により、設定できる最大のサイズは異なります。

- パーティション構成を変更せず、最初のパーティションにWindowsを再インストールする場合
 - ③ を押して、「3.最初のパーティションにWindowsを再インストールする」を選ぶ。
 - ・最初のパーティションのサイズは約6 Gバイト以上必要です。小さなパーティションには再インストールできません。
- <企業/法人向けモデルのみ>
- バックアップ機能を無効にする場合
 - 「1」または「2」を選ぶ。
 - 「1」: 再インストール後、再度有効にできます。
 - 「2」: 再インストール後、パーティションが分割されているため、再度有効 にできません。(*③* 38ページ)

バックアップデータが消去されることをお知らせするメッセージが表示されたら、old Y を押す。

- (「2」を選んだときは、続いて再起動を促すメッセージが表示されますので、(R)を押して再起動してください。)
- 4確認のメッセージが表示されたら Y を押す。再インストールが始まります。

お願い

- 途中で電源を切ったり、**Ctrl** + **Alt** + **Del** を押すなどして、再インストールを中止しないでください。Windows が起動しなくなったり、データが消失して再インストールが実行できなくなったりするおそれがあります。
- 5「再インストールを終了しました」というメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリーDVD-ROMを取り出し、 \bigcirc **Ctrl** + \bigcirc **Del** を押してコンピューターを再起動する。
- 3 セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻す。

Windowsを正しくセットアップするために、セットアップユーティリティを必ず工場出荷時の設定に戻してください。

1「Panasonic」起動画面が表示されているときに **F2** を押し、セットアップ ユーティリティを起動する。

パスワードを設定している場合は、「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。

2(F9) を押す。

確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、(Enter)を押す。

3(F10) を押す。

確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、**Enter**)を押す。 セットアップユーティリティが終了し、コンピューターが再起動します。 5 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更する。

(パスワードを除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。)

ドライブ文字を変更する

以下の手順でDVD-ROM & CD-R/RWドライブやハードディスクドライブのドライブ 文字を変更することができます。

- C:ドライブは変更できません。
- 工場出荷時、DVD-ROM & CD-R/RWドライブはD:ドライブになっています。
- アプリケーションソフトをインストールする前に行うことをおすすめします。

Windows XP

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[管理ツール]-[コンピューターの管理]を選ぶ。
- 2 [記憶域]の[ディスクの管理]を選ぶ。
- 3 ハードディスクのパーティションまたはDVD-ROM & CD-R/RWドライブ名を右クリックして、[ドライブ文字とパスの変更]を選ぶ。
- 4 [変更]を選ぶ。
- **5** [次のドライブ文字を割り当てる]を選び、新しいドライブ文字を選んで、[OK]を選ぶ。
- 6 確認メッセージが表示されたら、[はい]を選ぶ。

Windows 2000

- **1** [スタート]-[設定]-[コントロールパネル] -[管理ツール]-[コンピューターの管理]を 選ぶ。
- 2 [記憶域]の[ディスクの管理]を選ぶ。
- 3 ハードディスクのパーティションまたはDVD-ROM & CD-R/RWドライブ名を右クリックして、[ドライブ文字とパスの変更]を選ぶ。
- 4 [編集]を選ぶ。
- 5 [ドライブ文字の割り当て]を選び、新しいドライブ文字を選んで、[OK]を選ぶ。
- 6 確認メッセージが表示されたら、[はい]を選ぶ。

<企業/法人向けモデルのみ>

ハードディスクバックアップ機能を有効にしている場合

手順**2**の**3**(②) 34ページ)で「3」を選んで再インストールすると、2番目のパーティション(データ用パーティション)のドライブ文字とSDメモリーカードのドライブ文字が入れ代わることがあります。入れ代わった状態でもそのままお使いいただけますが、以下の手順で出荷時のドライブ文字に戻すことができます。(再インストール前に2番目のパーティション(データ用パーティション)をE:、SDメモリーカードのドライブをD:にしていた場合)

1 2番目のパーティション (データ用パーティション)のドライブ文字を無効にする。

以下の項目で[コンピュータの管理]を選ぶ。

Windows XP

[スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[管理ツール]

Windows 2000

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[管理ツール] [ディスクの管理]を選ぶ。

「D:」と表示されている領域を右ボタンで選び、[ドライブ文字とパスの変更]を選ぶ。

[削除]を選ぶ。

確認のメッセージで[はい]を選ぶ。

再インストールのしかた

- 2 SDメモリーカードのドライブ文字を「D:」に変更する。 SDドライブ変更ツールを使ってDドライブに変更してください。(②字『操作マニュアル』「SDメモリー/マルチメディアカード」)
- **3** 2番目のパーティション (データ用パーティション)のドライブ文字を「E:」に設定する。

以下の項目で[コンピュータの管理]を選ぶ。

(Windows XP)

[スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[管理 ツール]

Windows 2000

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[管理ツール]

[ディスクの管理]を選ぶ。

ドライブ文字が表示されていない領域を右ボタンで選び、[ドライブ文字と パスの変更]を選ぶ。

[追加]を選び、ドライブ文字を「E:」に割り当て、[OK]を選ぶ。

アプリケーション付きモデルについて

再インストールした場合、付属のMicrosoft社製アプリケーションを再度インストールする必要があります。ソフトウェアパッケージに付属のCDを使って、Microsoft® Office Personal Edition 2003、Microsoft® Office Home Style⁺、Microsoft® Office OneNote™ 2003の順番でインストールしてください。

[標準インストール]を選択してインストールすると、アプリケーションの操作中に機能の追加が必要になる場合があります。画面の指示に従って、インストールしてください。また、インストールされていない機能(手書き入力パッドなど)を確認するには、[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]の[プログラムの変更と削除]で調べたいアプリケーションを選び、[変更]を選んでください。詳しくは付属のソフトウェアパッケージ内の説明書をご覧ください。

ライセンス認証について

Microsoft® Office Personal Edition 2003、Microsoft® Office OneNote™ 2003を再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。ライセンス認証を行わずに使い続けて、ある一定の使用回数を超えると、各ソフトウェアに使用制限が発生します。必ず、認証を受けてください。

< ライセンス認証の操作の流れ >

再インストールしたソフトウェアのいずれかを起動すると、認証ウィザードが起動します。画面の指示に従って操作を行ってください。

認証方法として、インターネットによる認証と電話による認証の2とおりがあります。 インターネットによる認証を受けるには、インターネットに接続できる環境が必要です。

ソフトウェア使用許諾書

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや DVD-ROMなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは 使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、本コンピューター1台での使用とし、他のコンピューターで使用することはできません。

第5条解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客様に対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

第8条 輸出管理

お客様が、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国内外の輸出管理に関連する法規を順守してください。

ハードディスクバックアップ機能

< 40 Gバイト以上のハードディスクを搭載した企業/法人向けモデルのみ>

ハードディスクバックアップ機能とは、ハードディスク上にバックアップ領域(保護領域)を作成して、ハードディスクの内容のバックアップ(保存)や、バックアップした内容のリストア(復元)を行う機能です。定期的にバックアップを行っておけば、操作ミスでデータを消してしまった場合などに、ハードディスクの内容を最後にバックアップを行ったときの状態に戻すことができます。

お買い上げ時、ハードディスクバックアップ機能は無効になっています。バックアップ領域を作成するとハードディスクバックアップ機能は有効になり、データをバックアップできるようになります。ただし、一度バックアップ機能を有効にした後、無効にするには、再インストールが必要です。(『デ 32ページ)

ハードディスクバックアップ機能は、データのバックアップ時やリストア時にハードディスクに問題があると、正常にバックアップ/リストアが行われません。また、予期せぬ誤動作/誤操作など、データのリストア中にエラーが発生した場合、ハードディスク内のお客様のデータ(リストア前のデータ)は失われますのでご注意ください。

本バックアップ機能の使用により生じたお客様の損害(データの消失を含む)については補償いたしかねます。

ハードディスクバックアップ機能を使用する前に

- 周辺機器およびSDメモリーカード/マルチメディアカードは、すべて取り外してください。特に、USBフロッピーディスクドライブやUSB接続のCDドライブは、接続したままではバックアップ領域が正常に作成できない場合がありますので、必ず取り外してください。
- 必ず、ACアダプターを接続してください。
- パーティションを分割する場合は、バックアップ領域作成時に選択してください。(ご 40ページ手順7)
- ハードディスクを複数のパーティションに分割していると、バックアップ領域を作成することができません。工場出荷時の状態(1つのパーティション)に戻してから、バックアップ領域を作成してください。
- バックアップ領域作成後にパーティション構成の変更(作成やサイズ変更など)を行うと、バックアップすることはできなくなります。変更する場合は、工場出荷時の状態に戻してから、再度バックアップ領域を作成する必要があります。
- ハードディスクバックアップ機能は、内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには、バックアップ/リストアすることはできません。
- ハードディスクが損傷していると、バックアップ/リストアすることができません。
- NTFSファイルシステムの圧縮機能を使用しないでください。バックアップ領域の容量が足りなくなる場合があります。
- ハードディスクが故障した場合には、データなどが読み出せなくなりますので、あらかじめ、ハードディスク以外の場所(他のメディアや外付けのハードディスクなど)にも、データをバックアップしておいてください。
- 次の手順でディスクのエラーチェックを行ってください。
- 1 Cドライブのプロパティを表示する。

(Windows XP)

[スタート]-[マイコンピュータ]の[ローカルディスク (C:)]を右ボタンで選び、[プロパティ]を選ぶ。

Windows <u>2000</u>

[マイコンピュータ]の[ローカルディスク(C:)]を右ボタンで選び、[プロパティ]を選ぶ。

- **2** [ツール]から[チェックする]を選ぶ。
- **3** [チェックディスクのオプション]で、どの項目にもチェックマークを付けずに[開始] を選ぶ。

ディスクにエラーがあることを示すメッセージが表示された場合、再度[チェックディスクのオプション]を表示し、「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」と「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックマークを付け、[開始]を選んで、ディスクのエラーチェックを行ってください。

● ハードディスクバックアップ機能はダイナミックディスクには対応しておりません。ダイナミックディスクへの変換は行わないでください。

お知らせ)

- バックアップ領域について
 - ・ハードディスク全体の半分以上の空き容量が必要です。空き容量が足りないと、 バックアップ領域を作成することができません。
 - ・ バックアップ領域が作成されると、使用できるハードディスクの容量は半分以下になります。
 - ・バックアップ領域は、Windows上からはアクセスすることができません。このため、バックアップしたデータを、CD-Rなどのリムーバブルディスクにコピーすることはできません。
 - ・ハードディスクバックアップ機能では、バックアップ領域のデータを上書きします。バックアップした後に作成 / 編集したデータを、さらにバックアップすると、前回バックアップ領域に保存したデータは失われます。

バックアップ領域を作成する

(画面はすべて一例です。)




1 コンピューターの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に、 (F2) を押し、セットアップユーティリティを起動する。

パスワードが設定されている場合は、「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。(ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。)

- **2** 「起動」メニューで「CD/DVDドライブ」を選び、**F6**を押して「CD/DVDドライブ」が1番目になるように設定する。
- 3 プロダクトリカバリーDVD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWドライブにセットする。
- **4** (F10) を押す。

確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、(Enter)を押す。 セットアップユーティリティが終了し、コンピューターが再起動します。 パスワードが設定されている場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」 と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパ スワードを入力してください。





(お願い)

<パーティションを分割する場合>

「1.【リカバリー】」を実行してパーティションを分割しないでください。パーティションを分割した後では、バックアップ機能を有効にすることができません。パーティションの分割は、手順7で行います。


6 確認画面で Y を押す。

(次ページへ)

ハードディスクバックアップ機能




- 7 メニューから、ハードディスクの分割方法を選ぶ。
 - バックアップ領域を作成し、パーティションは分割しない場合 「1」を選んでください。

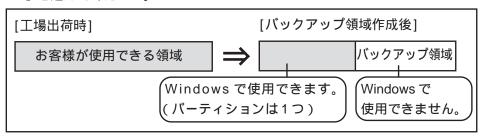

- バックアップ領域を作成し、さらにOS用とデータ用の2つのパーティションに分割する場合
 - 「2」を選び、OS用パーティションのサイズ(Gバイト単位)を数字で入力して、 **Enter**)を押してください。
 - ・0(ゼロ)を入力すると、操作を中止することができます。
 - ・設定できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティション のサイズになります。

機種により、設定できる最大のサイズは異なります。

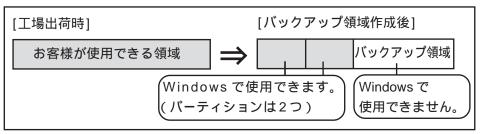

- **8** 確認のメッセージが表示されたら **Y** を押す。 バックアップ領域が作成されます。
- 9 「バックアップ機能を有効にするためには再起動が必要です。」というメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリーDVD-ROMを取り出した後、何かキーを押して、コンピューターを再起動する。 引き続きバックアップが始まります。
- 10「バックアップが終了しました。」というメッセージが表示されたら、**Ctrl** + **Alt** + **Del** を押してコンピューターを再起動する。

「お願い)

- メッセージが表示される前に、Ctrl + Alt + Del を押さないでください。
- 11 新しいデバイスがインストールされ、その設定を有効にするためにコンピューターを再起動する必要があることをお知らせするメッセージが表示されたら、[はい]を選んで再起動する。

お知らせ

- セットアップユーティリティの「起動」メニューが、DVD-ROM & CD-R/RWドライブから起動する設定になっています。必要に応じて変更してください。
- ◆ 次回、バックアップおよびリストアを実行するときは、「バックアップ/リストアする」((→) 41ページ)の手順に従ってください。

バックアップ / リストアする

お願い

- バックアップを実行する前に、ディスクのエラーチェックを行ってください。 (() 38ページ)
- 途中で電源を切ったり、 **Ctrl** + **Alt** + **Del** を押すなどして、バックアップ/リストアを中止しないでください。 Windows が起動しなくなったり、データが消失してバックアップ/リストアが実行できなくなったりするおそれがあります。
- 1 コンピューターの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に、F2)を押し、セットアップユーティリティを起動する。 パスワードが設定されている場合は、「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。
- 2 ◆ と → を使って「終了」メニューに移動し、 ↑ と ↓ を使って一番下の「ハードディスクバックアップ / リストア」を選んで (Enter) を押す。 確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、(Enter) を押す。
- 3 メニューから、実行する操作を選ぶ。

が表示されます。バックアップの方法を選んでください。) 確認画面で **Y** を押す。

バックアップが始まります。

- < バックアップ領域に保存した内容をハードディスクに戻す場合 >
 - ② を押して「2.【リストア】」を実行する。 (2つのパーティションでバックアップしている場合、続けて、画面(*2)が表示されます。リストアの方法を選んでください。)

確認画面で **Y** を押す。 リストアが始まります。

バックアップ(またはリストア)にかかる時間は、データ量によって異なります。

(画面はすべて一例です。)



*1



*2



- 4 「バックアップが終了しました。」または「リストアを終了しました。」というメッセージが表示されたら、**Ctrl** + **Alt** + **Del** を押してコンピューターを再起動する。
 - ・バックアップ/リストアの途中で電源が切れた場合などは、再度実行してください。
 - ・新しいデバイスがインストールされ、その設定を有効にするためにコンピューター を再起動する必要があることをお知らせするメッセージが表示された場合は、[は い]を選んで再起動してください。

(次ページへ)

ハードディスクバックアップ機能

お願い

- ハードディスクバックアップ機能を有効にしている状態では、お客様がアクセスできる領域内のすべてのデータを市販のデータ消去ユーティリティなどを使って消去しても、バックアップされたデータは消去されません。本機に搭載されているハードディスクデータ消去ユーティリティ(②デー43ページ)を使うと、バックアップされたデータを含むハードディスク内のデータを消去することができます。本機を破棄または譲渡する場合は、ハードディスクデータ消去ユーティリティをご使用ください。
- バックアップの途中、まれに「#1805 イメージファイルが書けません」というエラーメッセージが表示され、バックアップが中断されることがあります。このエラーが発生した場合には、再度バックアップを実行してください。再度バックアップを実行し、バックアップが正しく終了すれば、ハードディスクに問題はありません。



ハードディスクバックアップ機能を無効にするには

再インストールを行う必要があります。バックアップ領域およびハードディスク内のデータは消去されます。

「再インストールする」(② 33ページ)の手順**2**の2までを行い、再インストールを実行するための画面が表示された後、左の画面が表示されますので、「1」または「2」を選んで再インストールしてください。

- ・「1」を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることができます。
- ・「2」を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることはできますが、 パーティションが分割されるため、再度ハードディスクバックアップ機能を有効にする ことができません。
- ・「3」を選ぶと、ハードディスクバックアップ機能を無効にすることができません。

ハードディスクの内容をすべて消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去します。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客様の損害については補償いたしかねます。

データ消去の前に

- 必ず、ACアダプターを接続してください。
- 内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには働きません。
- 実行すると、ハードディスクからは起動しなくなります。
- 損傷しているハードディスクのデータは消去できません。
- パーティションを指定してデータを消去することはできません。
- <企業/法人向けモデルのみ>
- バックアップ領域およびバックアップデータが消去されます。

データをすべて消去する

- 1 コンピューターの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に F2 を押し、セットアップユーティリティを起動する。 パスワードが設定されている場合は、「パスワードを入力してください」と表示され ますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。
- **2** 「起動」メニューで「CD/DVDドライブ」を選び、**F6**を押して「CD/DVDドライブ」が1番目になるように設定する。
- 3 プロダクトリカバリーDVD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWドライブにセットする。
- **4** (F10) を押す。

確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、Enter)を押す。

コンピューターが再起動します。

以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されたら、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。

<企業/法人向けモデルのみ>

バックアップ機能が有効になっている場合、バックアップ機能が無効になり、バックアップデータは消去されますというメッセージが表示されますので、**Y** を押してください。

5 ②を押して「2.【HDD消去】」を実行する。

確認のメッセージが表示されます。

(① (ゼロ)を押すと、操作を中止することができます。)

<企業/法人向けモデルのみ>

バックアップ機能が有効になっている場合、バックアップ機能が無効になり、バックアップデータは消去されますというメッセージが表示されますので、Y を押してください。続いて再起動を促すメッセージが表示されますので、R を押して再起動してください。

(次ページへ)

ハードディスクの内容をすべて消去する

6 Y を押す。

ハードディスクデータ消去ユーティリティが起動します。

(画面はすべて一例です。)



7「<<<スタートメニュー>>>」で**Enter** を押す。



8 消去にかかるおおよその時間など、メッセージの内容を確認してから **Space**を押す。



タ メッセージの内容を確認してから Enter を押す。
ハードディスクのデータ消去が開始されます。
(万一、途中でデータ消去を中断する場合は、 Ctrl + C を押して中断することができますが、すでに消去されたデータは復元されません。)
 完了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリーDVD-ROMを取り出して本機の電源を切ってください。
何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。

WinDVD

「WinDVD」は、DVDビデオ再生用のソフトウェアです。

ここでは、「WinDVD」の使用上の注意や、オンラインヘルプの見かたなどについて説明しています。

使い方について、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。(ご字下記)

起動のしかた

以下のどちらかの方法で起動することができます。

- デスクトップの● を選ぶ。
- Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[InterVideo WinDVD]-[InterVideo WinDVD]を選ぶ。 Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[InterVideo WinDVD]-[InterVideo WinDVD]を選ぶ。

使用上のお願い

- 以下の場合、WinDVDを起動しないでください。
 - ・コンピューターの起動直後、ハードディスク状態表示ランプ目が点滅しているとき
- WinDVDの起動中に、以下のことを行わないでください。
 - ・スタンバイ・休止状態に入る
 - · (Fn) + (F3) で表示先を切り替える
- ビデオの再生中(DVD-ROM & CD-R/RWドライブ状態表示ランプ

 ②点灯中)に、以下のことを行わないでください。
 - ・ディスクを取り出す
 - ・他のアプリケーションソフトやコマンドプロンプトを使う
 - ・画面のプロパティを変更する

オンラインヘルプの見かた

WinDVD を起動した後に、以下のどちらかの方法で見ることができます。



● WinDVD のコントロールパネル上の「?」を選ぶ。



● WinDVD の画面上で右クリックし、「ヘルプ」を選ぶ。

こんなときは...

■ 最大化したビデオの再生画面を元に戻したい 画面上でダブルクリックしてください。

● 音量を調整したい

WinDVDのコントロールパネルを使ってください。

- ・WinDVDの起動中は、WinDVDで調整した音量が優先されるため、Fn + F5 / F6 やタスクトレイのアイコンで音量を調整しても、一時停止や早送り、早戻し、チャプターの移動を行ったときに、WinDVDで調整した音量に戻ることがあります。
- ・WinDVDで調整した音量やミュート設定は、WinDVDを終了すると元に戻ります。

Windows XP

WinDVDでDVDビデオとMPEGファイルを自動的に再生したい

左のA、Bどちらかの画面で「DVDビデオ」と「ムービーファイル (mpeg)」のチェックマークを外してください。

- **A** Windows® Media Playerを初めて起動したときに、設定画面の1つとして表示されます。 (┌字 12ページ)
- **B** Windows® Media Playerを起動し、[ツール] [オプション] [ファイルの種類]を選ぶと表示されます。

● 滑らかに再生できない

・動作環境やDVDビデオによっては、一時停止の解除後すぐに、コマ落ち(映像や音声が途切れる)が発生することがあります。

下記の手順で、設定を確認してください。

- 1 WinDVDの画面上で右クリックし、[セットアップ]-[ビデオ]を選ぶ。
- 2 [ハードウェアデコードアクセラレーション使用]と[ハードウェアカラーアクセラレーション使用]にチェックマークが付いていることを確認する。
- ・ディスクによっては画面がちらつくことがあります。その場合は、上記の手順2で [ハードウェアデコードアクセラレーション使用]のチェックを外してください。 (WinDVDを起動するたびにチェックマークが入った状態になります。)
- ・拡張デスクトップ使用中や、内部LCDと外部ディスプレイの同時表示(🕝 『操作 マニュアル』「外部ディスプレイ」)を行っている場合、画像やビデオが正しく表示されないことがあります。

● 再生中に一時停止状態になる

一定時間以上早送りを行うと、何か所かで一時停止状態になることがあります。その場合は、WinDVDを終了し、再度起動してください。

- **画面の色数を増やしたら、メッセージが表示されて**DVD**が再生できなくなった** 画面の色数を減らしてください。
- DVD**ビデオを再生する前に「リージョンコードの確認画面」が表示された**(→) 47ページ
- WinDVDを削除してしまった

下記手順に従ってインストールしてください。

- 1 プロダクトリカバリーDVD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWドライブにセットする。
- **2** [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選び、「d:¥windvd¥setup.exe」*¹と入力して[OK]を選ぶ。

以降、画面の指示に従ってください。

*1 「d:」はDVD-ROM & CD-R/RWドライブのドライブ文字です。コンピューターの使用状況に合わせて変更してください。

サポート情報

● WinDVDが正常に動作しない場合、動作環境、オペレーションについての疑問点が ございましたら、まずオンラインヘルプをよくお読みください。 それでも解決しない場合は、InterVideo, Inc. にお問い合わせください。

URL : http://www.intervideo.co.jp/
E-mail : support@intervideo.co.jp



B Comment of the control of the cont

リージョン設定について

DVDビデオには、販売される地域によってリージョンコードが設定されています。 DVDビデオを再生するには、下記のリージョンコードが一致している必要があります。

- ・DVDディスクのリージョンコード
- ・ドライブのリージョンコード
- ・再生ソフトのリージョンコード

例)日本・ヨーロッパ:「2」 アメリカ・カナダ:「1」

本機のドライブには工場出荷時にリージョンコードが設定されていません。そのため、初めてDVDビデオを再生したときは、以下のようになります。

- ・特定のリージョンコードが設定されているDVDビデオの場合 DVDビデオと同じリージョンコードが自動的に設定されます。
- ・その他のDVDビデオの場合

「リージョンコードの確認画面」が表示されます。リージョンコードを選び、 [OK]を選んでください。再生が始まります。

(一部のDVDビデオでは、リージョンコードの確認画面が表示されないことがあります。現在のリージョンコードと残りの設定回数は、WinDVDの画面上で右クリックし、[セットアップ]から[リージョン(地域)]を選んで確認してください。)

お願い

- リージョンコードは、最初の設定も含めて全部で5回設定できます。5回目の 設定を行うと、そのリージョンコードに固定され、それ以上変更できなくなり ますので、十分にお気を付けください。
- 不正にリージョンコードを改変した場合の問題については、お客様の責任となります。

お知らせ

● ドライブのリージョンコードと異なるリージョンコードのディスクをセットした場合も、リージョンコードの確認画面が表示されます。

DVDレコーダーで作成したDVDの再生について

再生できるDVDメディア: DVD-Video、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW ただし、以下のような制限があります。

- DVD-R、DVD-RWを再生するには、ファイナライズ(他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする処理)が必要です。ファイナライズの方法は、お使いのDVDレコーダーの取扱説明書をご参照ください。
- 以下のメディアはコンピューターの管理者またはAdministratorの権限でのみ再生できます。
 - ・VR形式で録画されたDVD-RW

(Windows 2000)

- ・VR形式で録画されたDVD-RAM
- 作成に使用したDVDレコーダーや、メディアのメーカーによっては、再生できないことがあります。

B's Recorder/B's CLiP

「B's Recorder」および「B's CLiP」は、CDライティングソフトウェアです。 ここでは、B's RecorderおよびB's CLiPの使用上の注意や、オンラインヘルプの見かた などについて説明しています。

使い方について詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。(ご字 49ページ)

使用できるメディア

- CD-R*1 (1回だけ書き込み可能なCDメディア)
- CD-RW (書き込みおよび消去可能なCDメディア)
- *1 B's Recorderでのみ使用できます。B's CLiPでは使用できません。

起動のしかた

B's Recorder

以下のどちらかの方法で起動することができます。

デスクトップのを選ぶ。

Windows XP

[スタート] - [すべてのプログラム] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD BASIC] - [B's Recorder GOLD BASIC]を選ぶ。

(Windows 2000)

[スタート] - [プログラム] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD BASIC] - [B's Recorder GOLD BASIC] を選ぶ。

B's CLiP

コンピューターの起動と同時に起動し、タスクトレイに、またはごが表示されます。

使用上のお願い

- B's CLiPでディスクをフォーマットする場合
 - **または** を右ボタンで選び、[フォーマット]を選んでください。 上記以外の方法でフォーマットしないでください。
 - ディスクをフォーマットした後、使用する前にディスクを取り出し、入れ直してください。
- タスクトレイに᠌が表示されているときにディスクを取り出す場合
 - **②**を右ボタンで選び、[取り出し]を選んでください。 上記以外の方法でディスクを取り出さないでください。
 - ドライブのオープンレバーをスライドしても、ディスクを取り出すことができません。
- Windowsをログオフする前に、必ずB's Recorderを終了してください。

Windows XP

- ユーザーの簡易切り替え機能を使用しないでください。 切り替え後、タスクトレイにまたはこが表示されず、B's CLiPが使用できなく なります。その場合は、すべてのユーザーをログオフした後、使用したいユーザー でログオンしてください。
- DVD-ROM&CD-R/RWドライブの[プロパティ]の[書き込み]で、[このドライブで CD書き込みを有効にする]にチェックマークを付けないでください。

Windows 2000

● Windows® Media Player 7をインストールし直す場合 インストール時に表示される画面で「Adaptec CD作成プラグイン」のチェック マークを外してください。

オンラインヘルプの見かた

B's Recorder

Windows XP

[スタート]-[すべてのプログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。

Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。

B's CLiP

Windows XP

[スタート] - [すべてのプログラム] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [ユーザーズマニュアル]を選ぶ。

Windows 2000

[スタート]-[プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選ぶ。

使用上のお知らせ

- 本機ではB's CLiPでCD-Rディスクに書き込むことはできません。
- 推奨ディスクについては、『操作マニュアル』「DVD-ROM&CD-R/RWドライブ」を ご覧ください。
- B's Recorderで書き込みが終了すると、DVD-ROM & CD-R/RWドライブのディスクカバーが自動的に開きます。開いたディスクカバーを閉めて[OK]を押すと、再度ディスクカバーが開きます。
- 「B's Recorder」、「B's CLiP」を削除してしまったとき 下記手順に従ってインストールしてください。
 - 1 プロダクトリカバリーDVD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWドライブにセットする。
 - **2** [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選び、「d:\bha\setup.exe」*1と入力して[OK]を選ぶ。

以降、画面の指示に従ってください。

・インストール操作の間に、シリアル番号を入力する指示があります。下記のシリアル番号を入力してください。

B's Recorder:

B's CLiP:

- *1 「d:」はDVD-ROM&CD-R/RWドライブのドライブ文字です。コンピューターの使用状況にあわせて変更してください。
- ・インストールの終了時、ディスクを取り出してから完了を選んでコンピューター を再起動するように表示されますが、プロダクトリカバリーDVD-ROMは取り出 さずに再起動してください。

Windows 2000

● B's CLiPフォーマットのCD-RWディスクをエクスプローラで表示した状態でディスク を取り出すと、エクスプローラにそのディスクの内容が表示されたままになることが ありますが、使用上問題はありません。別のCD-RWディスクを入れるとエクスプロー ラの表示は更新されます。

B's Recorder/B's CLiP

サポート情報

- ユーザー登録について
 - 以下の手順でユーザー登録ができます。
 - 1 インターネットに接続できる状態で、B's Recorder を起動する。
 - **2** [ヘルプ]-[関連サイト情報]-[オンラインユーザー登録]を選ぶ。 画面の指示に従ってください。
- B's Recorder および B's CLiP が正常に動作しない場合、動作環境、オペレーションについての疑問点がございましたら、まずオンラインヘルプをよくお読みください。

それでも解決しない場合は、株式会社ビー・エイチ・エーにお問い合わせくださ い。

URL: http://www.bha.co.jp/support/

複製について

映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。

仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

● 本体仕様

機種名		CF-W2BC1AXS	CF-W2BW1AXR/CF-W2BW1HXR/CF-W2BW1AXP			
0011		CF-W2BC1A2S CF-W2BW1HXP/CF-W2BW1AXS/CF-W2BW1A2S				
CPU		超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ1GHz				
キャッシュ		オンダイL2キャッシュ-1 Mバイト				
搭載メモリー (拡張可能メモリー)		256 Mバイト(最大512 Mバイト)				
ビデオメモリ-		最大64 Mバイト(メインメモリーと共用)*1				
LCD タイプ		12.1型TFTカラー液晶				
解	保像度 (表示色数)	1024×768ドット(256色/65536色/1677万色)*2				
外部ディスプレイ		1600 × 1200/1280 × 1024/1024 × 768/800 × 600/640 × 480ドット (いずれの解像度でも256色/65536色/1677万色)*³				
ハードディスク	フドライブ	約40 Gバイト*4				
DVD-ROM & C	D-R/RW ドライブ	バッファアンダーランエ	ラー防止機能(SmoothLink™)搭載			
使用可能ディスク		DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD-R*5(3.95 Gバイト, 4.7 Gバイト), DVD-RW*5 (4.7 Gバイト), DVD-RAM*5*6 (2.6 Gバイト, 4.7 Gバイト) CD-Audio, CD-ROM, CD-R, Photo CD, VideoCD, CD-Extra, CD-RW, CD-TEXT				
_	DVD-ROM 読み込み * ⁷	最大8倍速				
	CD-ROM 読み込み * ⁷	最大24倍速				
	CD-R 書き込み *8	4倍速、8倍速、最大24倍速				
	CD-RW 書き換え *8	4倍速				
	High-Speed CD-RW書き換え*8	4倍速、8倍速、10倍速				
	Ultra Speed CD-RW書き換え*8	8倍速、10倍速、最大16倍速				
キーボード		OADG準拠、Windowsキーボード(87キー)				
スロット	PC カードスロット	Type I(Type II) × 1スロット 許容電流 3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA				
	増設 RAM スロット	1スロット (172ピン、マイクロ DIMM、2.5 V、DDR SDRAM、PC2100*9)				
	SD メモリーカードスロット	SDメモリーカード / マルチメディアカード				
インターフェース	外部ディスプレイコネクター	アナログRGB ミニD-sub15ピン				
	マイク入力端子	モノラルミニジャックM3 (コンデンサーマイクを使用のこと)				
	オーディオ出力端子	ステレオミニジャックM3				
	USB コネクター	Universal Serial Bus 2.0準拠 4 ピン×2				
	モデムコネクター	RJ-11 DATA:56 kbps (V.90) FAX:14.4 kbps				
	LAN コネクター	RJ-45 100BASE-TX/10BASE-T				
	無線LAN モジュール	- 内蔵(② 53ページ)				
ポインティングデバイス		ホイールパッド				
サウンド機能		PCM音源(16ビットステレオ)、モノラルスピーカー				
消費電力 *10		最大 約40 W、 (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:24 W				
外形寸法(幅×高さ×奥行き)		268 mm×27.5mm(前部)/41.5 mm(後部)×209.2 mm (突起部を除く)				
質量		約1280 g	約1290 g			
使用環境条件		温度:5 °C ~ 35 °C 湿度:30 %RH ~ 80 %RH	· (結露なきこと)			

- *1 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。
- *2 ディザリング機能を使用して1677万色表示を実現しています。 Windows XP :640 x 480ドットおよび256色には対応していません。
- *3 外部ディスプレイの仕様により異なります。 Windows XP :640 × 480ドットおよび256色には対応していません。
- *4 1 Gバイト=10°バイトで端数を省略しています。
- *5 読み込みのみ。
- *6 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスクのみ使用できます。
- *^ 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- *8 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- *9 RAMモジュールを増設する際、PC2100対応であることをご確認ください。
- *10 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1.5 W。

仕様 日本国内専用

● 付属品仕様

AC アダプター	入力	AC 100 V ~ 240 V*1、50 Hz/60 Hz			
	出力	DC 16 V、2.5 A			
	電源コード	125 V 対応			
パッテリーパック 仕様		7.4 V(Li-ion)、6.6 Ah			
	駆動時間	約7.5 時間* ² (Windows 2000モデルは約20分短くなります。)			
		(Wildows 2000 E)がは新述の方法へなりよう。)			

^{*1} 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(🕝 3ページ)

● 導入済みソフトウェア

14475 27					
機種名	CF-W2BC1A2S/CF-W2BW1A2S	CF-W2BW1AXR/CF-W2BW1HXR/			
		CF-W2BW1AXP/CF-W2BW1HXP/			
		CF-W2BC1AXS/CF-W2BW1AXS			
os	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service	Microsoft® Windows® XP Professional with Service			
	Pack4(NTFSファイルシステム)	Pack1a(NTFSファイルシステム)			
	Microsoft® Windows® Media Player 7.0	Microsoft® Windows® Media Player 9.0			
	Microsoft® Internet Explorer 6.0 with Service Pack 1	Direct X 9.0b			
	Direct X 9.0b	Microsoft® Windows® MovieMaker 2.0			
ソフトウェア名	セットアップユーティリティ	セットアップユーティリティ			
	DMIビューアー	DMIビューアー			
	ネットセレクター	ネットセレクター			
	SDユーティリティ	SDユーティリティ			
	ホイールパッドユーティリティ	ホイールパッドユーティリティ			
	Adobe® Acrobat® Reader	Adobe® Acrobat® Reader			
	PC情報ビューアー	PC情報ビューアー			
	インテル® SpeedStep™ テクノロジアプレット	WinDVD™4			
	WinDVD™4	B's Recorder GOLD7 BASIC			
	B's Recorder GOLD7 BASIC	B's CLiP			
	B's CLiP	ハードディスクデータ消去ユーティリティ*3			
ハードディスクデータ消去ユーティリティ*3		ハードディスクバックアップユーティリティ* ^{3*5}			
	ハードディスクバックアップユーティリティ*3	Wireless Manager 3.0*5*6			
	インテル® PROSet*4	Image Creator 1.0A*5*6			
	Wireless Manager 3.0*6	マカフィー®・ウイルススキャン*7			
	Image Creator 1.0A*6	各種プロバイダーオンラインサインアップ* ⁷			
		<アプリケーション付きモデルのみ>			
		Microsoft® Office Personal Edition 2003*8*9			
		Microsoft® Office Home Style**8			
		Microsoft® Office OneNote™ 2003*8			
		Microsoft® IME 2003*8			
	I				

- *3 プロダクトリカバリーDVD-ROMが必要です。
- *4 無線LANモジュール内蔵モデルのみ
- *5 企業 / 法人向けモデルのみ
- *6 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(パナソニック液晶プロジェクターTH-L735NTとワイヤレス接続するときに使います。)
- *7 個人向けモデルのみ
- *8 CF-W2BW1HXR/CF-W2BW1HXPのみ
- *9 Microsoft® Bookshelf® Basicが必要な場合は、付属のCDを使ってインストールしてください。

^{*2} JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境/システム設定により変動します。

無線 LAN モジュール <無線 LAN モジュール内蔵モデル >

データ転送速度	11 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps (自動切替)*10	
準拠規格	ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格) IEEE802.11b(無線 LAN 標準プロトコル)	
伝送方式	DS-SS 方式	
伝送距離	見通し約50 m (アクセスポイントとの通信時)*11	
使用無線チャンネル	1~11チャンネル	
RF 周波数帯域	2.4 GHz帯全域 (2.4 GHz~2.4835 GHz)	

^{*&}lt;sup>10</sup> IEEE802.11b規格による速度であり、実効速度とは異なります。 *¹¹ 通信距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフトウェア、OSなどの使用条件によって異なります。

重要なお知らせ

- お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ず る付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器 / 装置 / システムでの使用を意 図しておりません。本機をこれらの機器 / 装置 / システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任 を負いません。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、または故障 / 修理のと きなどに、本機に記憶または保存されたデータ等が変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフ トウェアを思わぬトラブルから守るために、「上手にお使いいただくために」(ご字 20ページ)の内容に注意し てください。
- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・落丁、乱丁はお取り替えします。
- ・本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ れると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対 策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。
- 漏洩電流について、この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合し ております。

<無線LAN モジュール内蔵モデルのみ>

日本国内で無線 LAN モジュールをお使いになる場合のお願い

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運 用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないこと を確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周 波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置等 (たとえばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困 りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合わせください。

この機器が、2.4 GHz 周波数帯(2400 から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式の無線装置で、 ■■型 干渉距離が約 40 m であることを意味します。

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook、OneNoteは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登 録商標です。
- ・Intel、Pentium、SpeedStep、PROSetは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・Phoenix、PhoenixBIOS、Phoenix Technologiesは、Phoenix Technologies社の商標または登録商標です。
- ・SDロゴは商標です。
- ・Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。
- ・マカフィーは、米国法人Network Associates, Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- ・WinDVDは、InterVideo Incorporatedの商標です。 ・B's RecorderおよびB's CLiPは、株式会社ビー・エイチ・エーの登録商標です。
- ・SmoothLinkは、松下電器産業株式会社の商標です。

保証とアフターサービス

別紙の『ご使用の前に』をご覧ください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

愛情点検

長年ご使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・異常な音やにおいがする
- ・水や異物が入った

このような症状の時は故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグとバッテリーパックを抜いて、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品 番*		
おぼえのため 記入されると	販売店名					お近く	の当社 ご林	目談センター
便利です。	7070/H H	~ ()	-		5 ()	-

^{*}保証書に記載されている品番(例:CF-W2BW1AXR)を記入してください。

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

FJ0903-0 DFQM5543ZA